Complimenti per l'acquisto di Sony Ericsson C702, che consente di scattare fotografie digitali da 3.2 megapixel in qualunque luogo. Per contenuti aggiuntivi del telefono, visitare il sito *www.sonyericsson.com/fun*.

Registrandosi subito, sarà possibile ricevere una serie di strumenti, usufruire di spazio di memorizzazione online gratuito, offerte speciali, novità e concorsi sul sito *www.sonyericsson.com/myphone*.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Accessori e altro ancora per il telefono

Auricolare Bluetooth™ HBH-PV703

Un potente auricolare per spostarsi ovunque senza fili.

Kit telefono con fotocamera IPK-100

Il treppiede, il fermo da cintura e la custodia compatta ottimizzano l'utilizzo del telefono.

Viva voce portatile stereo HPM-65

Dal design leggero con gancio per orecchio da indossare comodamente.

Questi accessori possono essere acquistati separatamente, tuttavia potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per visualizzare la gamma completa di accessori, visitare il sito *www.sonyericsson.com/accessories*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sommario

Operazioni preliminari 7

Montaggio del telefono 7
Accensione del telefono 8
Guida 9
Carica della batteria 10
Panoramica del telefono 11
Panoramica dei menu 13
Navigazione 15
Lingua del telefono 17
Immissione di testo 17

Gestione immagini 19

Fotocamera e videoregistratore 19
Utilizzo della fotocamera 19
Ulteriori funzioni della fotocamera 20
Icone e impostazioni della fotocamera 21
Trasferimento di foto 22
Stampa delle immagini della fotocamera 23
Immagini 23
PhotoDJ™ e VideoDJ™ 25

Chiamate 25

Come effettuare e ricevere chiamate 25
Rubrica 27
Lista chiamate 31
Composizione veloce 31
Segreteria telefonica 32
Gestione vocale 32
Gestione simultanea di più chiamate 34
Composizione limitata 36
Durata e costo delle chiamate 36
Come mostrare e nascondere il proprio numero 36

Messaggi 37

Messaggi di testo 37
MMS 38
Opzioni dei messaggi 39
Messaggi vocali 40
E-mail 40
Amici personali 42
Informazioni sull'area e sulla cella 44

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Lettore multimediale e musica 44

Trasferimento di contenuto verso e da un computer 44
Viva voce portatile stereo 45
Lettore musicale 45
PlayNow™ 47
TrackID™ 47
Musica e video in linea 48

Svago 49

Lettore video 49
Radio 49
Suonerie e melodie 49
MusicDJ™ 50
Registratore 50
Giochi 50
Applicazioni 51

Internet 52

Sicurezza e certificati Internet 53
Feed Web 53

GPS 55

Utilizzo del GPS 55
Google Maps™ per cellulari 56
Indicazioni stradali 56
Altre funzioni GPS 56
Tracker 57

Connettività 59

Impostazioni 59
Nome telefono 60
Tecnologia wireless Bluetooth 60
Utilizzo del cavo USB 62
Sincronizzazione 63
Servizio aggiornamenti 66

Funzioni aggiuntive 67

Flight mode 67
File manager 68
Sveglie 68
Agenda 70
Note 71
Attività 71
Profili 72
Ora e data 72
Motivo 72
Layout del menu principale 73
Blocchi 73

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Risoluzione dei problemi 75

Domande comuni 75

Messaggi di errore 78

Informazioni importanti 79

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso 81

Contratto di licenza con l'utente finale 85

Garanzia limitata 86

FCC Statement 88

Declaration of Conformity for C702 89

Indice 90

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson C702

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE
850/900/1800/1900

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o dalle relative affiliate, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numero di pubblicazione: 1207-7344.3

Importante:

Alcuni dei servizi descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti. *Lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM*.

Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Leggere il capitolo *Informazioni importanti* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo aziendale, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID e VideoDJ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Cyber-shot è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Lotus Notes è un marchio o marchio registrato di International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ e M2™ sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

Wayfinder e Wayfinder Navigator sono marchi o marchi registrati di Wayfinder Systems AB.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications. T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, e 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; altri brevetti sono in corso di concessione in altri paesi.

I marchi Java e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun™ Java™ J2ME™.

Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

Normative per l'esportazione: il presente prodotto, compresi l'eventuale software o i dati tecnici in esso contenuti o ad esso allegati, può essere soggetto alle leggi sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, incluso il U.S. Export Administration Act e la normativa associata e i programmi di sanzioni decisi dagli Stati Uniti e applicati dall'Office of Foreign Assets Control del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Può inoltre essere soggetto alla normativa di altri paesi in materia di importazioni o esportazioni. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazioni, questo prodotto, incluso l'eventuale software in esso contenuto, non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o a un cittadino o residente o persona giuridica degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo oppure (ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa nell'elenco Specially Designated Nationals del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o (iii) a qualsiasi persona fisica o giuridica inclusa in qualsiasi altro elenco contenente il divieto di esportazione eventualmente istituito di volta in volta dal Governo degli Stati Uniti, compresi a titolo esemplificativo gli elenchi Denied Persons List ed Entity List del Ministero del Commercio degli Stati Uniti o l'elenco Nonproliferation Sanctions List del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto.

La revoca non influisce su contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per quanto riguarda i licenziatari che offrono decoder e/o encoder video MPEG-4, si fornisce la seguente comunicazione: il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi della licenza portfolio di brevetti visivi MPEG-4 per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, LLC. A questo scopo, visitare il sito *http://www.mpegla.com*.

Avviso Necessario per le Licenze Concesse ai sensi degli Articoli 2.1 e 2.6. Come condizione per le licenze concesse ai sensi degli articoli 2.1 e 2.6 del presente documento, il licenziatario accetta di fornire a qualsiasi parte che riceverà da esso un Prodotto Royalty AVC la seguente comunicazione: il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi della licenza portfolio di brevetti AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore, al fine di eseguire le seguenti operazioni (i) codifica video conforme allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da video a loro volta ottenuti da un fornitore di video che dispone di una licenza per la fornitura di video AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, contattare MPEG LA, L.L.C. A questo scopo, visitare il sito *http://www.mpegla.com*.

La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Simboli

Il presente manuale dell'utente può contenere i seguenti simboli informativi.

Nota

Suggerimento

Attenzione

Un servizio o una funzione può variare a seconda della rete o dell'abbonamento. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.

> Utilizzare i tasti di selezione o di navigazione per scorrere e selezionare. Vedere *Navigazione* a pagina 15.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Operazioni preliminari

Montaggio del telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, inserire una carta SIM (Subscriber Identity Module) e la batteria.

Per inserire la carta SIM

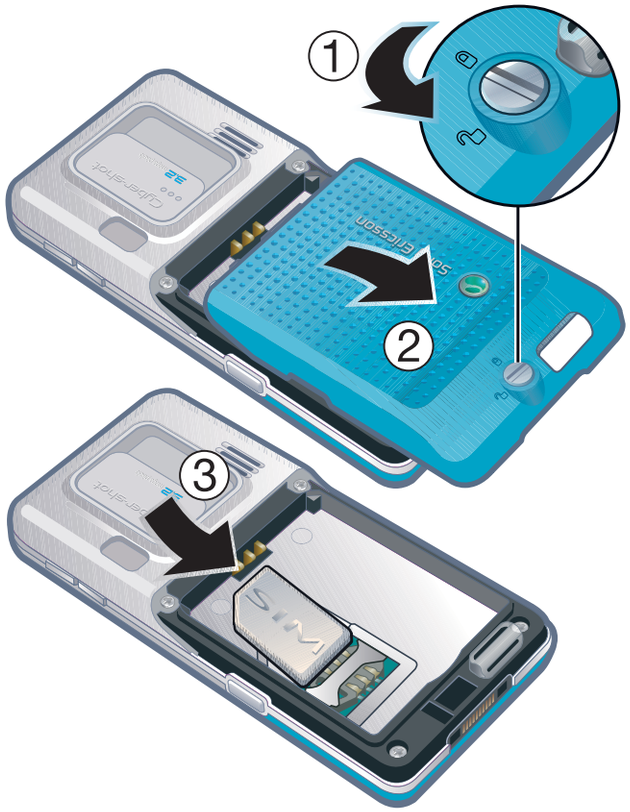

1 Sbloccare il copribatteria girando l'apposita vite di blocco nel senso illustrato nell'immagine.
2 Rimuovere il coperchio della batteria.
3 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria

1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
2 Reinserire correttamente il copribatteria.
3 Bloccare il copribatteria girando l'apposita vite di blocco nel senso illustrato nell'immagine.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono

1 Tenere premuto ⏻.
2 Immettere il PIN (Personal Identification Number) della carta SIM, se richiesto, e selezionare OK.
3 Selezionare una lingua.
4 Selezionare Sì per utilizzare l'impostazione guidata durante il download delle impostazioni.

Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere C.

Carta SIM

La carta SIM che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sull'abbonamento dell'utente. Spegnere sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

È possibile salvare i contatti sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono. Vedere Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM a pagina 29.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN per attivare i servizi nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere Blocco della carta SIM a pagina 73.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Schermata iniziale

La schermata iniziale viene visualizzata all'accensione del telefono. Vedere *Utilizzo di immagini* a pagina 24.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby.

Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, sono disponibili le Guide alle operazioni preliminari e informazioni aggiuntive nel sito *www.sonyericsson.com/support*.

Guida nel telefono

Nel telefono sono disponibili le informazioni della guida. Vedere *Navigazione* a pagina 15.

Per visualizzare consigli e suggerimenti

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Impostazione guidata.
2. Selezionare Consigli e suggerim..

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare Info, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato Info sotto Opzioni.

Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

- In modalità standby, selezionare Menu > Svago > Video dimostrat..

Per visualizzare le informazioni sullo stato

- In modalità standby, premere il tasto di aumento del volume.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Per caricare la batteria

❶

❷

1 Collegare il caricabatterie al telefono. Per caricare completamente la batteria occorrono circa 2,5 ore. Premere un tasto per visualizzare lo schermo.

2 Rimuovere il caricabatterie inclinando la spina verso l'alto.

È possibile utilizzare il telefono mentre è in carica. È possibile caricare la batteria in qualsiasi momento e per un periodo di tempo superiore o inferiore a 2,5 ore. È possibile interrompere la carica senza danneggiare la batteria.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Panoramica del telefono

1 Tasto on/off
2 Schermo
3 Tasti di selezione
4 Slot della memory card
5 Tasto di chiamata
6 Tasto Menu Attività
7 Tasto blocco tastiera
8 Altoparlante
9 Fotocamera per videochiamata
10 Tasto Fine
11 Tasto C (Cancella)
12 Tasto di navigazione
13 Tasto Silenzioso

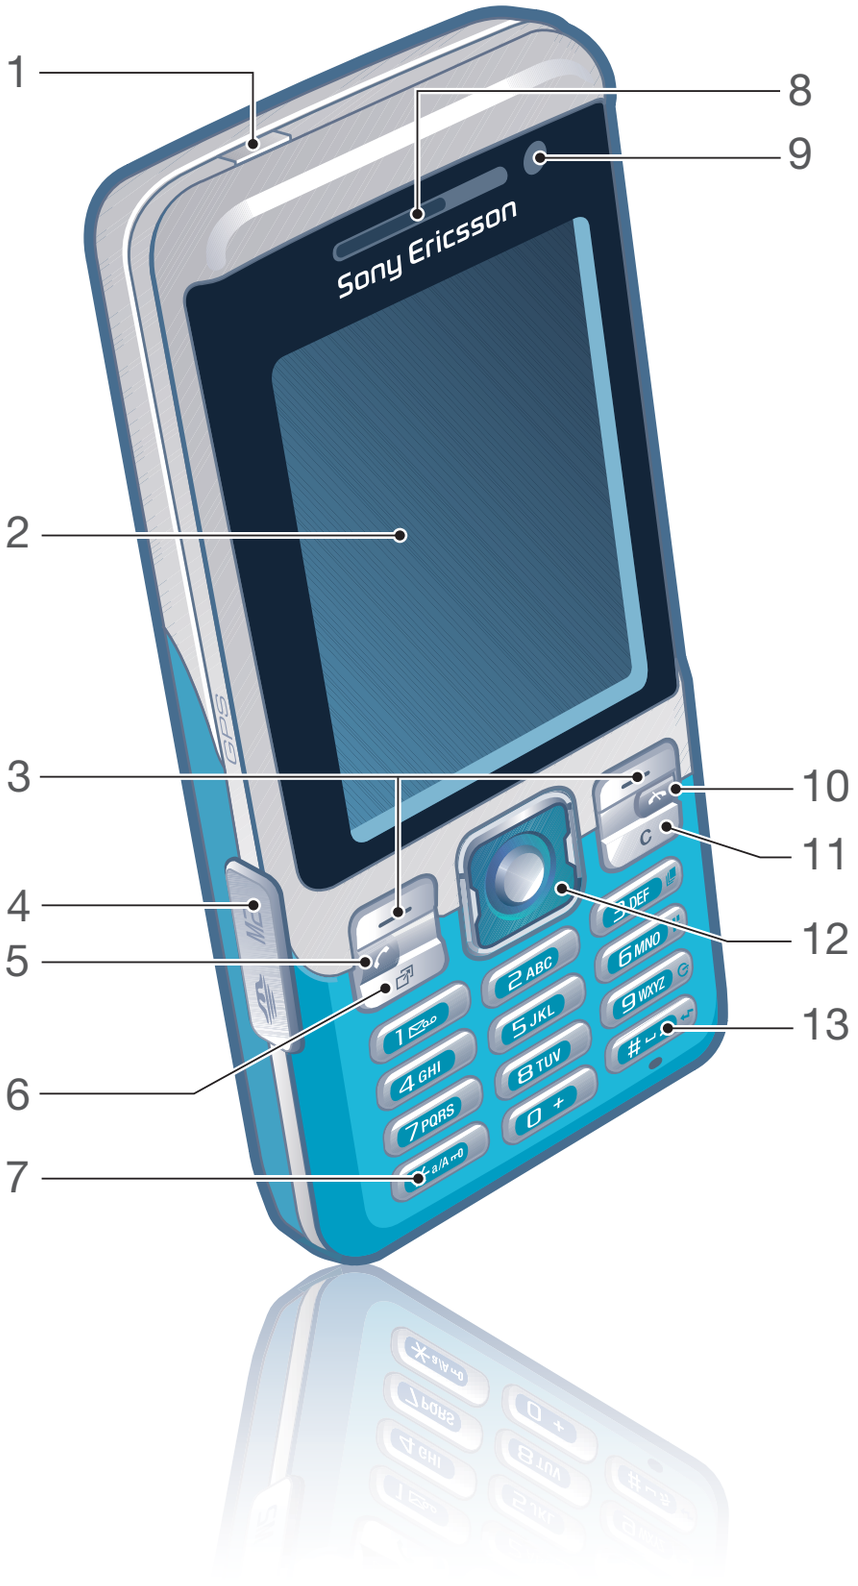

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

14 Tasti del volume, zoom digitale

15 Fotocamera principale

16 Tasto Fotocamera

17 Blocco coperchio

18 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB

19 Supporto per il laccetto

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Panoramica dei menu

PlayNow™*

Internet*

Svago

Servizi in linea*
TrackID™
Giochi
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Telecomando
Registra suono
Video dimostrat.

Cyber-shot™

Messaggi

Scrivi nuovo
Posta in arrivo
E-mail
Bozze
Posta in uscita
Messaggi inviati
Messaggi salvati
I miei Amici*
Chiama segr. tel.
Modelli
Gestisci messaggi
Impostazioni

Media

Foto
Musica
Video
Giochi
TV*
Feed Web
Impostazioni

Servizi di localizzaz.

Google Maps*
Navigazione*
Tracker
I miei Favoriti
Info stato
Registro
Impostazioni

Rubrica

Utente
Nuovo contatto

Radio

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Chiamate**

Tutte

Con risposta

Effettuate

Perse

Organizer

File manager**
Sveglia
Applicazioni
Videochiamata
Agenda
Attività
Note
Sincronizzazione
Timer
Cronometro
Illuminazione
Calcolatrice
Memo codici

Impostazioni**

Generali
Profili
Ora e data
Lingua
Servizio aggiornam.
Gestione vocale
Nuovi eventi
Scelte rapide
Flight mode
Protezione
Impostazione guidata
Accessibilità*
Stato telefono
Ripristino totale

Suoni e avvisi
Volume suoneria
Suoneria
Silenzioso
Incrementale
Avviso vibrazione
Avviso messaggio
Suono tasti

Display
Sfondo
Layout menu pr.
Motivo
Schermata iniziale
Screen saver
Dimensioni orologio
Luminosità
Modifica nomi linea*

Chiamate
Composiz. veloce
Ricerca intelligente
Trasfer. chiamate
Passa a linea 2*
Gestione chiamate
Tempo e costo*
Mostra/nasc. numero
Viva voce

Connettività
Bluetooth
USB
Nome telefono
Condivisione di rete
Sincronizzazione
Gestione dispositivo
Reti mobili
Comunicazione dati*
Impostazioni Internet
Impostaz. streaming
Impostaz. messaggi*
Impostazioni SIP
Accessori

** Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e dell'abbonamento.*
*** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu. Per ulteriori informazioni, vedere Navigazione a pagina 15.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Navigazione

I menu principali sono rappresentati da icone. Alcuni sottomenu includono delle schede.

Per spostarsi tra i menu del telefono

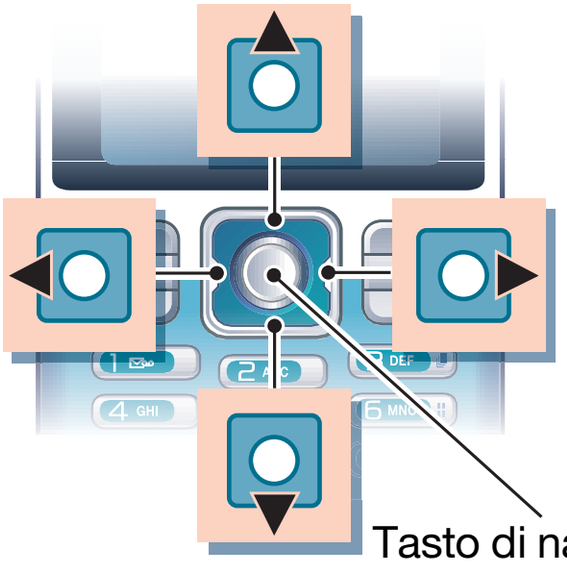

1 In modalità standby, selezionare Menu.
2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro o destro o il tasto di navigazione centrale.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare Opzioni, ad esempio, per modificare.

Per scorrere tra le schede

- Per scorrere fino a una scheda, premere il tasto di navigazione sinistro o destro.

Per tornare in modalità standby

- Premere .

Per terminare una funzione

- Premere .

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media.
2 Scorrere fino a una voce di menu e premere il tasto di navigazione destro.
3 Per tornare indietro, premere il tasto di navigazione sinistro.

Per eliminare elementi

- Premere C per eliminare elementi quali numeri, lettere, immagini e suoni.

Per inviare elementi

1 Scorrere fino a un elemento come un contatto, un'immagine o un suono.
2 Selezionare Opzioni > Invia.
3 Selezionare un metodo di trasferimento.

! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Scelte rapide

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere direttamente a un menu. La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

Per accedere direttamente a un menu principale

- In modalità standby, selezionare Menu e premere 1 – 9, *, 0 +, o #.

! *Il Layout menu pr. deve essere impostato su Griglia. Vedere Per modificare il layout del menu principale a pagina 73.*

Utilizzo delle scelte rapide di navigazione

- In modalità standby, premere ↑, ↓, ← o → per accedere direttamente a una funzione.

Per modificare una scelta rapida di navigazione

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Scelte rapide.
2. Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modif..
3. Scorrere fino a un'opzione menu e selezionare Sc. rap..

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso ad alcune funzioni.

Per aprire il menu Attività

- Premere .

Schede del menu Attività

- Nuovi eventi - chiamate perse e nuovi messaggi.
- Appl. in esecuz. - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- Scelte rapide - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- Internet - rapido accesso a Internet.

Memory card

! *Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.*

Il telefono supporta la memory card Memory Stick Micro™ (M2™), per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

È possibile utilizzare File manager per spostare i file tra la memory card e la memoria del telefono. Vedere *Per spostare un file in File manager* a pagina 68.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per inserire una memory card

- Aprire il coperchio e inserire la memory card con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

Per rimuovere una memory card

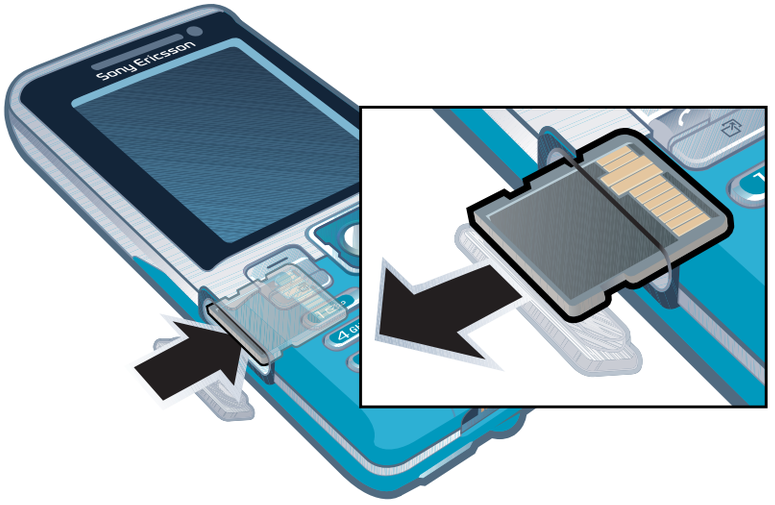

- Aprire il coperchio e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla.

Per visualizzare le opzioni della memory card

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager > la scheda Su memory card.
2. Selezionare Opzioni.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Lingua > Lingua telefono.
2. Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la modalità pressione multipla o il metodo di immissione T9™ per immettere il testo. Il metodo di immissione T9 Text Input utilizza un dizionario incorporato.

Per cambiare modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto *a/A.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere *a/A.

Per immettere numeri

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto 0 + – 9.

Per immettere punti e virgole

- Durante l'immissione del testo, premere 1.

Per immettere un simbolo

1. Durante l'immissione del testo, selezionare Opzioni > Aggiungi simbolo.
2. Scorrere fino a un simbolo e selezionare Inserisci.

Per immettere il testo utilizzando il metodo T9™

1. In modalità standby selezionare, ad esempio, Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.
2. Se non viene visualizzato T9, tenere premuto *a/A per passare al metodo di immissione T9.
3. È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere 5, 2, 6, 3. Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
4. Utilizzare ▲ o ▼ per visualizzare i suggerimenti.
5. Premere #␣ per accettare un suggerimento.

Per immettere il testo utilizzando la modalità pressione multipla

1. In modalità standby selezionare, ad esempio, Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.
2. Se non viene visualizzato T9, tenere premuto *a/A per passare alla modalità pressione multipla.
3. Premere ripetutamente 2 – 9 fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
4. Una volta scritta una parola, premere #␣ per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario incorporato

1. Durante l'immissione di testo utilizzando la modalità T9, selezionare Opzioni > Contr. ortogr. par..
2. Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare Inserisci.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Gestione immagini

Fotocamera e videoregistratore

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Le foto e i video salvati sono disponibili in Media > Foto > Album fotoc. e File manager.

Tasti del mirino e della fotocamera

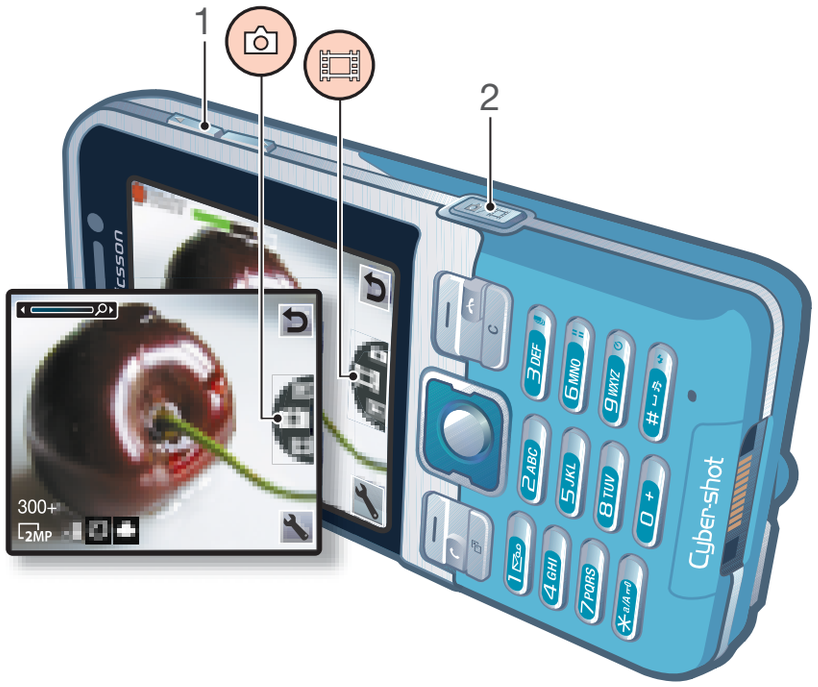

1	Aumenta o riduce lo zoom
2	Scatta foto/registra video

Utilizzo della fotocamera

Il telefono Cyber-shot™ dispone di una fotocamera da 3.2 MP con autofocus, rilevamento volto e illuminatore. L'illuminatore può essere utilizzato sia mentre si scattano le foto che durante la ripresa di video.

Per attivare la fotocamera

- In modalità standby, premere .

Per scattare una foto

Non registrare con una sorgente luminosa intensa sullo sfondo. Utilizzare un supporto o il timer automatico per evitare una foto sfocata.

1. Attivare la fotocamera e premere o per scorrere fino a .
2. Premere a metà per utilizzare l'autofocus o il rilevamento volto.
3. Quando il punto e il riquadro della messa a fuoco sono verdi, premere completamente per scattare la foto. La foto viene salvata automaticamente sulla memory card, se ne è inserita una. In caso contrario, la foto viene salvata nella memoria del telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Rilevamento volto

È possibile utilizzare il rilevamento volto per mettere a fuoco un volto che non si trova al centro del mirino. La fotocamera rileva automaticamente un massimo di tre volti, contrassegnati da riquadri bianchi. Un riquadro di colore verde indica il volto selezionato durante l'autofocus. Solitamente, la messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera.

Per impostare il rilevamento volto

- In modalità standby, selezionare Menu > Cyber-shot™ > > Messa a fuoco > Rilevamento volto.

Per registrare un video

1. Attivare la fotocamera e premere o per scorrere fino a .
2. Premere completamente per avviare la registrazione.

Per interrompere la registrazione

1. Premere .
2. Il video viene salvato automaticamente sulla memory card, se ne è inserita una. In caso contrario, il video viene salvato nella memoria del telefono.

Per utilizzare lo zoom

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Quando si scatta una foto, lo zoom è disponibile solo in modalità VGA.

Per regolare la luminosità

- Premere o.

Ulteriori funzioni della fotocamera

Con Correzione foto è possibile migliorare una foto sottoesposta.

Per migliorare una foto con Correzione foto

1. Attivare la fotocamera e premere o per scorrere fino a .
2. Assicurarsi che Rivedi sia impostato su Attiva. Selezionare > Impostazioni > Rivedi > Attiva.
3. Consente di scattare una foto.
4. Quando si rivede la foto, selezionare Opzioni > Correzione foto.

Per visualizzare immagini e video

1. Attivare la fotocamera e premere o per scorrere fino a .
2. Scorrere fino all'elemento.
3. Per visualizzare un video, premere il tasto di navigazione centrale.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Icone e impostazioni della fotocamera

Le icone sullo schermo indicano l'impostazione corrente. In Impostazioni sono disponibili altre impostazioni della fotocamera.

Icona	Descrizione
	Modalità ripresa
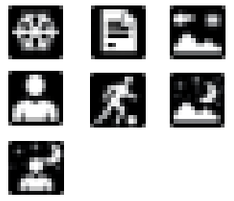	Scene: impostazioni predefinite per situazioni comuni da fotografare, tra cui paesaggi, ritratti e immagini sportive
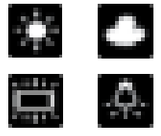	Bilanciam. bianco: per adattare le tonalità dei colori alle condizioni di luminosità
	Mod. di misuraz.
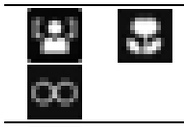	Messa a fuoco
	Illuminazione
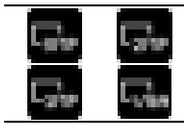	Dimen. immag.
	Lunghezza video: per gli MMS, la lunghezza è limitata
	Microfono
	Modalità notte
	Video: registrazione
	Zoom
	Autofocus
	Riquadro di messa a fuoco
300+	Fotocamera: foto restanti

Per modificare le impostazioni

- Attivare la fotocamera e selezionare .

Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- Scorrere fino a un'impostazione e selezionare .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Scelte rapide della fotocamera

Tasto	Scelta rapida
3	Fotocamera: Modalità ripresa Video: Lunghezza video
6	Fotocamera: Scene Video: Modalità notte
9	Timer autom.
#⌐♫	Illuminazione
0 +	Guida tasti fotocamera

Trasferimento di foto

Trasferimento nel/dal computer

È possibile utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth™ e il cavo USB per trasferire immagini e video dal computer al telefono e viceversa. Vedere *Tecnologia wireless Bluetooth* a pagina 60 e *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 44 per ulteriori informazioni.

È possibile visualizzare, migliorare e organizzare le immagini e i video nel computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition.* Quest'applicazione è inclusa sul CD fornito con il telefono e può essere scaricata dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Blog di immagini e di video

Un blog è una pagina Web personale. Se l'abbonamento supporta questo servizio, è possibile inviare immagini o video a un blog.

! *I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza distinto tra l'utente e il provider di servizi. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Contattare il provider dei servizi.*

Per inviare immagini della fotocamera a un blog

1. In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2. Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3. Selezionare Opzioni > Invia > Al blog.
4. Immettere un titolo e il testo e selezionare OK.
5. Selezionare Pubbl..

Per inviare video a un blog

1. In modalità standby, selezionare Menu > Media > Video.
2. Scorrere fino a un video.
3. Selezionare Opzioni > Invia > Al blog.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

4 Immettere un titolo e il testo e selezionare OK.
5 Selezionare Pubbl..

Per accedere all'indirizzo di un blog dalla rubrica

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Spostarsi a un contatto e selezionare un indirizzo Web.
3 Selezionare Vai a.

Stampa delle immagini della fotocamera

È possibile stampare le immagini della fotocamera utilizzando il cavo USB collegato a una stampante compatibile.

È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth.

Per stampare le immagini della fotocamera utilizzando il cavo USB

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine.
3 Selezionare Opzioni > Stampa.
4 Selezionare un'opzione.
5 Collegare il cavo USB al telefono.
6 Collegare il cavo USB alla stampante.
7 Attendere la risposta dal telefono e selezionare OK.
8 Immettere le impostazioni della stampante, se richiesto, e selezionare Stampa.

Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

Immagini

È possibile visualizzare ed etichettare le immagini in Media.

Per visualizzare le immagini in una presentazione

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3 Selezionare Opzioni > Presentazione.
4 Selezionare uno stato d'animo.

Visualizzazione di immagini su una mappa

Quando si scattano foto con la fotocamera vengono inclusi i dati sulla posizione . Ciò consente di visualizzare la posizione approssimativa del luogo in cui è stata scattata una foto.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per visualizzare immagini su una mappa

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3 Selezionare Opzioni > Visual. su mappa.

Per disattivare i dati sulla posizione per le immagini

- In modalità standby, selezionare Menu > Cyber-shot™ > > Aggiungi posiz. > Disattivato.

Tag foto

È possibile etichettare le foto per raggrupparle in categorie. Vengono quindi salvate in Tag foto.

Per etichettare le foto

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3 Premere ◉ e scorrere fino a un'etichetta.
4 Premere il tasto di selezione centrale.
5 Per ogni immagine a cui si desidera aggiungere un tag, utilizzare ◀ o ▶ per scorrere fino all'immagine e premere il tasto di selezione centrale.

Per creare una nuova raccolta

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3 Premere ◉ e selezionare Opzioni > Nuovo tag.
4 Immettere un nome e selezionare OK.
5 Selezionare un'icona.
6 Premere il tasto di navigazione centrale per aggiungere un tag alla foto.

Utilizzo di immagini

È possibile aggiungere un'immagine a un contatto, utilizzare un'immagine all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le immagini

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3 Selezionare Opzioni > Utilizza come.
4 Selezionare un'opzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

È possibile modificare immagini e video.

Per modificare e salvare una foto

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Album fotoc..
2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare Visualiz..
3 Selezionare Opzioni > Mod.in PhotoDJ™.
4 Modificare l'immagine.
5 Selezionare Opzioni > Salva immagine.

Per modificare e salvare un video

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Opzioni > Mod.in VideoDJ™.
3 Modificare il video.
4 Selezionare Opzioni > Salva.

Per troncare un video

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager > Video.
2 Scorrere fino a un video e selezionare Opzioni > Mod.in VideoDJ™ > Modif. > Tronca.
3 Selezionare Imposta per impostare il punto iniziale e selezionare Inizio.
4 Selezionare Imposta per impostare il punto finale e selezionare Fine.
5 Selezionare Tronca > Opzioni > Salva.

Chiamate

Come effettuare e ricevere chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nella zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata

1 In modalità standby, immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
2 Premere .

Vedere *Videochiamata* a pagina 27.

È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate. Vedere Rubrica a pagina 27 e Lista chiamate a pagina 31. È anche possibile effettuare chiamate utilizzando la voce. Vedere Gestione vocale a pagina 32.

Fine di una chiamata

- Premere .

Per effettuare chiamate internazionali

1 In modalità standby, tenere premuto 0 + finché non viene visualizzato il segno "+".
2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
3 Premere .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per ricomporre un numero

- Quando viene visualizzato Riprovare?, selezionare Sì.

Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Risposta a una chiamata

- Premere .

Rifiuto di una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

1. Tenere premuto C.
2. Tenere premuto C di nuovo per ripristinare.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare Alto.att..

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Premere per aprire la lista chiamate.

Reti

Il telefono passa automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G (UMTS) e viceversa, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di passare da una rete all'altra manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Reti mobili > Reti GSM/3G.
2. Selezionare un'opzione.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete 3G (UMTS) o GSM.

In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- In modalità standby, immettere 112 (il numero di emergenza internazionale) e premere .

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > Num. emergenza.

Videochiamata

Per vedere una persona sullo schermo durante le chiamate. Entrambi gli utenti devono disporre di un abbonamento con il supporto del servizio 3G (UMTS) e l'utente chiamante deve trovarsi nella zona coperta da una rete 3G (UMTS). Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato 3G.

Per effettuare una videochiamata

1. In modalità standby, immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
2. Selezionare Opzioni > Effettua videoch..

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere o .

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni.

Rubrica

Nella Rubrica, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la Rubrica è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella Rubrica. Se si seleziona Rubrica SIM come rubrica predefinita, i nomi e i numeri dei contatti visualizzati saranno quelli salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Rubrica predef..
3. Selezionare un'opzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

Per aggiungere un contatto del telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
3 Immettere il nome e selezionare OK.
4 Scorrere fino a Nuovo numero: e selezionare Aggiungi.
5 Immettere il numero e selezionare OK.
6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
7 Scorrere tra le schede e selezionare i campi per aggiungere informazioni.
8 Selezionare Salva.

Chiamata dei contatti

Per chiamare un contatto del telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Per accedere direttamente alla lista contatti

- In modalità standby, tenere premuto 2 – 9.

Per chiamare con la Ricerca intelligente

1 In modalità standby, premere 0 + – 9 per immettere il nome di un contatto o un numero di telefono. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere .

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiamate > Ricerca intelligente.
2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Modifica contatto.
3 Scorrere tra le schede e selezionare Aggiungi o Modif..
4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o modificare.
5 Selezionare Salva.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Se l'abbonamento comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare suonerie personali e immagini ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM.
3. Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM.
3. Selezionare un'opzione.

Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Salva aut. in SIM.
3. Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory card

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere soltanto nomi e numeri. Vengono salvati sulla carta SIM.

Per aggiungere un numero SIM

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
3. Immettere il nome e selezionare OK.
4. Immettere il numero e selezionare OK.
5. Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
6. Selezionare Salva.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per chiamare un numero SIM

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Eliminazione dei contatti

Per eliminare tutti i contatti

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i cont..
3 Selezionare un'opzione.

Stato memoria

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Stato memoria.

Sincronizzazione dei contatti

Il software Sony Ericsson PC Suite è progettato per funzionare con i seguenti programmi:

- Contatti Windows (Vista Contacts Manager)
- Calendario di Windows (Calendario di Windows Vista)
- Microsoft® Outlook® 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7
- Lotus Notes 6.5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Rubrica di Windows (Outlook Express)
- Gestione contatti e agenda di proprietà di Sony Ericsson PC Suite

Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 63.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail a partire dalla Rubrica, a cui inviare messaggi. Vedere *Messaggi* a pagina 37. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti. Vedere *Chiamate consentite* a pagina 35.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail.

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Gruppi.
3 Scorrere fino a Nuovo gruppo e selezionare Aggiungi.
4 Immettere il nome del gruppo e selezionare Continua.
5 Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare Selez..
7 Selezionare Continua > Conferma.

Lista chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

1 In modalità standby, premere e scorrere fino a una scheda.
2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere .

Per aggiungere un numero dalla lista chiamate alla rubrica

1 In modalità standby, premere e scorrere fino a una scheda.
2 Scorrere fino al numero e selezionare Salva.
3 Selezionare Nuovo contatto per creare un nuovo contatto oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il numero.

Composizione veloce

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Composiz. veloce.
3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare Aggiungi.
4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- In modalità standby, immettere il numero della posizione e premere .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > N. segreteria telefon..
2. Immettere il numero e selezionare OK.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- In modalità standby, tenere premuto 1.

Gestione vocale

Creando comandi vocali è possibile:

- Eseguire selezioni vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome.
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce.

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva.
2. Selezionare Sì > Nuovo com. vocale e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
3. Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
4. Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
5. Se la registrazione è riuscita selezionare Sì. In caso contrario, selezionare No e ripetere i passi 3 e 4.

I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

Composizione vocale

È possibile ascoltare il nome del contatto registrato quando si riceve una chiamata da tale contatto.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per eseguire la composizione vocale

1 In modalità standby, tenere premuto un tasto del volume.
2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il nome viene riprodotto e la chiamata viene connessa.

Come rispondere utilizzando la voce

Quando si utilizza un viva voce, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo oppure rifiutarle con la voce.

Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi vocali di risposta

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva.
2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont.. Attendere il segnale e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola.
3 Selezionare Sì per accettare o No per una nuova registrazione.
4 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont.. Attendere il segnale e pronunciare "Occupato" o un'altra parola.
5 Selezionare Sì per accettare o No per una nuova registrazione.
6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare Cont..
7 Selezionare dove deve essere attivata la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Pronunciare "Rispondi".

Per rifiutare una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Pronunciare "Occupato".

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria telefonica.

Quando si utilizza la funzione Limita chiamate, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili. *Vedere Composizione limitata a pagina 36.*

Per trasferire le chiamate

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Trasfer. chiamate.
2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
3 Selezionare Attiva.
4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare OK.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile alternare tra le due chiamate. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza terminare una delle prime due chiamate.

Avviso di chiamata

Quando si utilizza l'avviso di chiamata, viene emesso un segnale acustico continuo nel caso si riceva una seconda chiamata.

Per attivare l'avviso di chiamata

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Avviso di chiamata > Attiva.

Per eseguire una seconda chiamata

1. Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Chiamata in att.. In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.
2. Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
3. Immettere il numero da chiamare e premere .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare Sost. chiam. attiva.

Gestione di due chiamate

È possibile avere contemporaneamente chiamate in corso e in attesa.

Per alternare fra due chiamate

- Durante la chiamata, premere .

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conferenza.

Per collegare due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Trasferisci ch.. L'utente verrà scollegato da entrambe.

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Prima premere , quindi .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Conferenze telefoniche

In caso di conferenza, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Per aggiungere un nuovo partecipante

1. Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Chiamata in att.. In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
2. Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
3. Immettere il numero da chiamare e premere .
4. Selezionare Opzioni > Conferenza per aggiungere il nuovo partecipante.
5. Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

1. Selezionare Opzioni > Termina ch. con.
2. Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

1. Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conversa con e selezionare il partecipante con cui conversare.
2. Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare Opzioni > Conferenza.

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i propri numeri telefonici

1. In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
2. Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri.
3. Selezionare un'opzione.

Chiamate consentite

È possibile ricevere le chiamate solo da determinati numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Ch. consentite > Solo da lista.
2. Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
3. Selezionare un contatto oppure Gruppi.

Vedere Gruppi a pagina 30.

Per accettare tutte le chiamate

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Ch. consentite > Autorizza tutti.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider dei servizi.

Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Opzioni della funzione di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono:

- Tutte le ch. in uscita - tutte le chiamate in uscita
- Chiam. inter. in uscita - tutte le chiamate internazionali in uscita
- Int. in usc. roaming - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- Tutte le ch. in arrivo - tutte le chiamate in arrivo
- In arr. con roaming - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Per limitare le chiamate

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Limita chiamate.
2. Selezionare un'opzione.
3. Selezionare Attiva.
4. Immettere il codice di accesso e selezionare OK.

Durata e costo delle chiamate

Nel corso di una chiamata, ne viene visualizzata la durata. È possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale delle chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiamate > Tempo e costo > Indicatori chiamate.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero durante una chiamata.

Per nascondere il proprio numero di telefono

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiamate > Mostra/nasc. numero.
2. Selezionare Nascondi numero.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Messaggi

Ricezione e salvataggio dei messaggi

L'utente viene avvisato quando riceve un messaggio. I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare alcuni messaggi oppure salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Per salvare un messaggio su una memory card

- In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > Generali > Salva in > Memory card.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

1. Dalla modalità standby selezionare Menu > Messaggi, quindi selezionare una cartella.
2. Scorrere fino a un messaggio e selezionare Opzioni > Salva messaggio.

Per visualizzare un messaggio dai messaggi ricevuti

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Posta in arrivo.
2. Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz..

Messaggi di testo

I messaggi di testo possono contenere immagini semplici, effetti sonori, animazioni e melodie.

Prima di utilizzare il servizio messaggi

È necessario disporre del numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per immettere il numero del centro servizi

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS e scorrere fino a Centro servizi. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
2. Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare Modif..
3. Scorrere fino a Nuovo centro serv. e selezionare Aggiungi.
4. Immettere il numero, includendo il prefisso internazionale "+" e il prefisso nazionale.
5. Selezionare Salva.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per scrivere e inviare un messaggio di testo

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.
2 Scrivere il messaggio e selezionare Continua > Ricerca rubrica.
3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

! *Se si invia un SMS a un gruppo, viene addebitato l'invio a ogni singolo componente del gruppo. Vedere Gruppi a pagina 30.*

Per copiare e incollare testo in un SMS

1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare Opzioni > Copia e incolla.
2 Selezionare Copia tutto oppure Seleziona e copia. Scorrere e selezionare il testo nel messaggio.
3 Selezionare Opzioni > Copia e incolla > Incolla.

Per aggiungere un elemento a un SMS

1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare Opzioni > Agg. elemento.
2 Selezionare un'opzione e un elemento.

Per chiamare un numero riportato in un messaggio di testo

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

Per attivare l'invio di messaggi lunghi

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS.
2 Selezionare Lungh. max mess. > Max disponibile.

MMS

Gli MMS possono contenere testo, immagini, presentazioni, registrazioni di suoni, video, firme e allegati. I messaggi immagine possono essere inviati ad un telefono cellulare o ad un indirizzo e-mail.

Prima di utilizzare il servizio MMS

È necessario impostare un profilo MMS e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dal gestore di rete o dal sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per selezionare un profilo MMS

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS > Profilo MMS.
2 Selezionare un profilo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS.
2 Scorrere fino a Profilo MMS e selezionare Modif..
3 Selezionare Opzioni > Modif..
4 Scorrere fino a Centro messaggi e selezionare Modif..
5 Immettere l'indirizzo e selezionare OK > Salva.

Per creare e inviare un messaggio immagine

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > MMS.
2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere ⊙, scorrere ◉ e selezionare un elemento.
3 Selezionare Continua > Ricerca rubrica.
4 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

Ricezione di messaggi immagine

È possibile scegliere come scaricare gli MMS. Le opzioni standard quando si scaricano gli MMS sono le seguenti:

- Sempre - il download è automatico.
- Chiedi con roam. - il download è su richiesta quando non ci si trova nella rete di origine.
- Mai in roaming - il download non viene effettuato quando non ci si trova nella rete di origine.
- Chiedi sempre - il download è sempre su richiesta.
- Disattiva - nuovi messaggi in Posta in arrivo.

Per impostare il download automatico

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS > Downl. automat..
2 Selezionare un'opzione.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare opzioni standard per tutti i messaggi oppure scegliere impostazioni specifiche ogni volta che si invia un messaggio.

Per impostare le opzioni degli SMS

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS.
2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modif..

Per impostare le opzioni degli MMS

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS.
2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modif..

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare Opzioni > Avanzate.
2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modif..

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere una registrazione di suoni come messaggio vocale.

Sia il mittente sia il destinatario devono aver sottoscritto un abbonamento che supporti i messaggi MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio voc..
2 Registrare il messaggio e selezionare Interr. > Invia > Ricerca rubrica.
3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC sul telefono.

Prima di utilizzare l'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione guidata per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le impostazioni possono anche essere ricevute sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per creare un account e-mail

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Account.
2 Scorrere fino a Nuovo account e selezionare Aggiungi.

Se si immettono le impostazioni manualmente, è possibile rivolgersi al provider e-mail per ulteriori informazioni.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Scrivi nuovo.
2 Selezionare Aggiungi > Inserire ind. e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare OK.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a A: e selezionare Modifica.
4 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Aggiungi > Inserire ind. e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare OK. Quando si è pronti, selezionare Conferma.
5 Selezionare Modifica e immettere un oggetto. Selezionare OK.
6 Selezionare Modifica e immettere il testo. Selezionare OK.
7 Selezionare Aggiungi e scegliere un file da allegare (se si desidera allegare un file).
8 Selezionare Cont. > Invia.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo > Opzioni > Cont.nuova e-mail.
2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz..

Per salvare un messaggio e-mail

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Visualiz. > Opzioni > Salva messaggio.

Per rispondere a un messaggio e-mail

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.
2 Scorrere fino al messaggio e selezionare Opzioni > Rispondi.
3 Scrivere il messaggio e selezionare OK.
4 Selezionare Cont. > Invia.

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare Opzioni > Allegati > Usa > Visualiz..

Per salvare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare Opzioni > Allegati > Usa > Salva.

Sincronizzazione dell'e-mail

È possibile sincronizzare l'e-mail con un server Microsoft Exchange (Microsoft Outlook). Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 63.

Account e-mail attivo

Se si dispone di più account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per cambiare l'account e-mail attivo

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Account.
2. Selezionare un account.

E-mail push

È possibile ricevere la notifica nel telefono dal server e-mail, indicante la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Per attivare la notifica di e-mail push

- In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Impostazioni > Push e-mail.

Amici personali

È possibile connettersi e accedere al server di Amici personali per comunicare in linea con messaggi chat.

Prima di utilizzare I miei Amici

Se non esiste alcuna impostazione nel telefono, è necessario immettere le impostazioni del server. Il provider dei servizi può fornire informazioni sulle impostazioni standard, quali:

- Nome utente
- Password
- Indirizzo del server
- Profilo Internet

Per immettere le impostazioni del server I miei Amici

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > Configura.
2. Scorrere fino a un'impostazione e selezionare Aggiungi.

Per accedere al server di I miei Amici

- In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > Login.

Per disconnettersi dal server di I miei Amici

- Selezionare Opzioni > Disconnetti.

Per aggiungere un contatto con cui comunicare in chat

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Contatti.
2. Selezionare Opzioni > Aggiungi contatto.

Per inviare un messaggio chat

1. In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Rubrica.
2. Scorrere fino a un contatto e selezionare Chat.
3. Scrivere il messaggio e selezionare Invia.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Stato

È possibile mostrare il proprio stato, ad esempio, Felice o Occupato, soltanto ai propri contatti. È anche possibile mostrare il proprio stato a tutti gli utenti nel server di I miei Amici.

Per mostrare il proprio stato

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > Opzioni > Impostazioni > Mostra il mio stato:.
2 Selezionare un'opzione.

Per aggiornare il proprio stato

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Il mio Stato.
2 Modificare le informazioni.
3 Selezionare Opzioni > Salva.

Gruppo di chat

Un gruppo di chat può essere creato dal provider dei servizi, da un singolo utente di Amici personali o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per creare un gruppo di chat

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Gruppi chat.
2 Selezionare Opzioni > Agg. gruppo chat > Nuovo gruppo chat.
3 Selezionare chi invitare dalla lista contatti, quindi selezionare Cont..
4 Immettere un breve testo di invito e selezionare Cont. > Invia.

Per aggiungere un gruppo di chat

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Gruppi chat > Opzioni > Agg. gruppo chat.
2 Selezionare un'opzione.

! *Viene salvata la cronologia delle conversazioni delle diverse sessioni di accesso per consentire agli utenti di tornare ai messaggi chat delle conversazioni precedenti.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per salvare una conversazione

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Conversazioni.
2 Avviare una conversazione.
3 Selezionare Opzioni > Avanzate > Salva conversaz..

Informazioni sull'area e sulla cella

Le informazioni sull'area e sulla cella sono messaggi SMS, ad esempio rapporti sul traffico locale, che vengono inviati agli abbonati all'interno di una determinata area della rete.

Per attivare le informazioni sull'area

1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > Info area.
2 Scorrere fino a Ricezione e selezionare Modif. > Attivato.

Lettore multimediale e musica

È possibile ascoltare musica, libri audio e podcast. Utilizzare *Sony Ericsson Media Manager* per trasferire contenuto sul telefono.

! *Il software Sony Ericsson Media Manager è incluso sul CD fornito con il telefono e può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.*

Trasferimento di contenuto verso e da un computer

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software incluso sul CD, è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft Windows Vista™, versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic
- Microsoft Windows XP (Pro o Home), Service Pack 2 o versione successiva

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per installare Media Manager

1 Accendere il computer e inserire il CD. Il CD si avvia automaticamente e viene aperta la finestra di installazione.
2 Selezionare una lingua e fare clic su *OK*.
3 Fare clic su *Installa Sony Ericsson Media Manager*e seguire le istruzioni.

Per trasferire contenuto utilizzando Media Manager

1 Connettere il telefono a un computer utilizzando un cavo USB supportato dal telefono.
2 **Computer:** *Start/Programmi/ Sony Ericsson/Media Manager.*
3 **Telefono:** Selezionare Trasfer. multimed..

! *Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card o la memoria del telefono.*

4 **Computer:** attendere finché il telefono non appare in Media Manager.
5 Spostare i file tra il telefono e il computer in Media Manager.

Per informazioni dettagliate sul trasferimento di musica, consultare la Guida di Media Manager. Fare clic su ? nell'angolo superiore destro della finestra di Media Manager.

Viva voce portatile stereo

Per utilizzare il viva voce

- Collegare il viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.

Lettore musicale

Per riprodurre musica

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Musica.
2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Play.

Per interrompere la riproduzione musica

- Premere il tasto di selezione centrale.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto ▶ o ◀.

Per passare da una traccia all'altra

- Premere ▶ o ◀.

Per variare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Ricerca di file

La musica viene salvata e suddivisa in categorie.

- Artisti - per elencare i file musicali in base all'artista.
- Album - per elencare i file musicali in base all'album.
- Brani - per elencare tutti i brani musicali.
- Playlist - per creare elenchi personali di brani.
- Libri audio - elenca i libri audio trasferiti dal computer.
- Podcast - per elencare tutti i podcast.

Playlist

È possibile creare delle playlist per organizzare i file musicali. È possibile aggiungere un file a più playlist.

L'eliminazione di una playlist, o di un file da una playlist, non elimina il file dalla memoria, ma soltanto il riferimento a quel file.

Per creare una playlist

1. In modalità standby, selezionare Menu > Media e scorrere fino a Musica > Playlist.
2. Scorrere fino a Nuova playlist e selezionare Aggiungi.
3. Immettere un nome e selezionare OK.
4. Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare Selez..
5. Selezionare Aggiungi per aggiungere i brani alla playlist.

Per aggiungere file ad una playlist

1. In modalità standby, selezionare Menu > Media e scorrere fino a Musica > Playlist.
2. Selezionare una playlist.
3. Scorrere fino a Agg. musica e selezionare Aggiungi.
4. Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare Selez..
5. Selezionare Aggiungi per aggiungere i brani alla playlist.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per rimuovere brani da una playlist

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media e scorrere fino a Musica > Playlist.
2 Selezionare una playlist.
3 Scorrere fino al brano e premere C.

Per visualizzare informazioni su un brano

- Scorrere fino a un brano e selezionare Opzioni > Informazioni.

Libri audio

È possibile ascoltare i libri audio trasferiti nel telefono da un computer utilizzando Media Manager.

Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che un libro audio trasferito appaia nell'elenco dei libri audio disponibili.

Per riprodurre i libri audio

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Musica > Libri audio.
2 Selezionare un libro audio.
3 Scorrere fino a un capitolo e selezionare Play.

I libri audio in formato diverso da M4B o che non dispongono di tag di capitolo ID3v2 sono disponibili nella cartella Brani.

PlayNow™

È possibile connettersi a PlayNow™ e scaricare suonerie, giochi, musica, motivi e sfondi. È possibile visualizzare in anteprima un contenuto o ascoltarlo prima di acquistarlo e scaricarlo sul telefono.

Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Prima di utilizzare PlayNow™

È necessario disporre nel telefono delle impostazioni per la connessione a Internet necessarie. Vedere *Impostazioni* a pagina 59.

Per utilizzare PlayNow™

1 In modalità standby, selezionare Menu > PlayNow™.
2 Andare al sito Web di PlayNow™ e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima il contenuto e acquistarlo.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare titoli di canzoni, artisti e nomi di album.

Per informazioni sul costo, rivolgersi al provider dei servizi.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per cercare informazioni su una canzone

- Mentre si ascolta una canzone attraverso l'altoparlante, in modalità standby selezionare Menu > Svago > TrackID™ > Avvia.
- Quando la radio è in funzione, selezionare Opzioni > TrackID™.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 59. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete oppure visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Impostaz. streaming > Connetti con:.
2. Selezionare l'account di dati da utilizzare.
3. Selezionare Salva.

Per eseguire lo streaming di musica e video

1. In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
2. Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.
3. Selezionare un collegamento per lo streaming.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Svago

Lettore video

Per riprodurre video

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Video.
2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Play.

Per interrompere la riproduzione di video

- Premere il tasto di selezione centrale.

Radio

! *Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.*

Per ascoltare la radio

1 Collegare il viva voce al telefono.
2 In modalità standby, selezionare Menu > Radio.

Per variare il volume

- Quando la radio è in funzione, premere i tasti del volume verso l'alto o verso il basso.

Per cercare automaticamente i canali

- Quando la radio è in funzione, selezionare Cerca.

Per cercare manualmente i canali

- Quando la radio è in funzione, premere ◀ o ▶.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali

1 Una volta trovato un canale radio, selezionare Opzioni > Salva.
2 Scorrere fino a una posizione e selezionare Inserisci.

Per selezionare i canali salvati

1 In modalità standby, selezionare Menu > Radio > Opzioni > Canali.
2 Selezionare un canale radio.

Per passare da un canale salvato a un altro

- Quando la radio è in funzione, premere ▲ o ▼.

Suonerie e melodie

Per impostare una suoneria

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Suoneria.
2 Individuare e selezionare una suoneria.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare il volume della suoneria

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Volume suoneria.
2 Premere ◀ o ▶ per variare il volume.
3 Selezionare Salva.

Per disattivare la suoneria

- In modalità standby, tenere premuto #.

! *Con questo tasto vengono disattivati tutti i suoni ad eccezione della sveglia.*

Per impostare l'avviso a vibrazione

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.
2 Selezionare un'opzione.

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da utilizzare come suonerie. Una melodia è composta da quattro tipi di tracce (brani): Percussioni, Bassi, Accordi e Accenti. Un brano contiene un certo numero di blocchi musicali. Il blocco è costituito da suoni predisposti con caratteristiche diverse. I blocchi sono raggruppati in Intro, Strofa, Ritornello e Assolo. Una melodia viene composta aggiungendo blocchi musicali ai brani.

Per comporre una melodia

1 In modalità standby, selezionare Menu > Svago > MusicDJ™.
2 Selezionare i blocchi Inser., Copia o Incolla.
3 Utilizzare ◀, ▶, ▲ o ▼ per scorrere tra i blocchi.
4 Selezionare Opzioni > Salva melodia.

Registratore

È possibile registrare un memo vocale o un suono. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

Per effettuare una registrazione

- In modalità standby, selezionare Menu > Svago > Registra suono > Registra.

Per ascoltare la registrazione

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Scorrere fino a Musica e selezionare Apri.
3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare Play.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per avviare un gioco

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Giochi.
2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere .

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java™. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate a diversi livelli di autorizzazione.

Prima di utilizzare applicazioni Java™

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 59.

Per selezionare un'applicazione Java

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Selezionare un'applicazione.

Per visualizzare informazioni su un'applicazione Java

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Informazioni.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Autorizzazioni.
3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Schermo.
3 Selezionare un'opzione.

Profili Internet per applicazioni Java

Alcune applicazioni Java devono connettersi a Internet per ricevere informazioni. La maggior parte delle applicazioni Java utilizza le stesse impostazioni Internet del browser Web in uso.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Internet

Per avviare la navigazione

1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
2 Selezionare Opzioni > Vai a.
3 Selezionare un'opzione.

! *Se la connessione a Internet non è attiva, vedere Impostazioni a pagina 59 o contattare il gestore di rete.*

Per uscire dal browser

- Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Esci dal browser.

Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Agg. segnalibro.
2 Immettere un titolo e un indirizzo. Selezionare Salva.

Per selezionare un segnalibro

1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
2 Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.
3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare Vai a.

Pagine della cronologia

È possibile visualizzare le pagine Web visitate durante la navigazione.

Per visualizzare le pagine della cronologia

- In modalità standby, selezionare Menu > Internet > Opzioni > Vai a > Cronologia.

Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

1 Durante la navigazione in Internet, premere #⌴♫.
2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
3 Premere Zoom.
4 Per tornare alla panoramica, premere #⌴♫.

! *Per utilizzare la panoramica e lo zoom, è necessario disattivare la funzione Smart-fit.*

Per disattivare la funzione Smart-Fit

- Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Avanzate > Smart-Fit > Disattivato.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione

- Durante la navigazione in Internet, premere .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per salvare un'immagine da una pagina Web

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Salva immagine.
2 Selezionare una foto.

Per trovare testo su una pagina Web

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Trova nella pagina.
2 Immettere il testo e premere Trova.

Per inviare un collegamento

1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Invia collegam..
2 Selezionare un metodo di trasferimento.

! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Certificati.

Feed Web

È possibile abbonarsi e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto utilizzando i feed Web.

Per aggiungere nuovi feed per una pagina Web

1 Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata dall'icona , selezionare Opzioni > Feed Web.
2 Per ogni feed che si desidera aggiungere, scorrere fino al feed e selezionare Selez..
3 Selezionare Opzioni > Continua.

Per scaricare il contenuto tramite feed

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Scorrere fino a un feed e selezionare Visualizza o ►.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Selezionare un titolo da espandere.
4 Selezionare un'icona in base al contenuto: per aprire una pagina Web, per scaricare un podcast audio, per scaricare un podcast video o per scaricare una foto.

È possibile inoltre sottoscrivere e scaricare il contenuto su un computer tramite feed utilizzando Sony Ericsson Media Manager. È quindi possibile trasferire il contenuto nel telefono. Vedere Trasferimento di contenuto verso e da un computer a pagina 44.

Aggiornamento dei feed Web

È possibile aggiornare manualmente i feed oppure pianificare gli aggiornamenti. Quando sono disponibili aggiornamenti, viene visualizzato sullo schermo.

Per pianificare gli aggiornamenti dei feed Web

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Pianifica aggiorn..
3 Selezionare un'opzione.

Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Per aggiornare manualmente i feed Web

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Aggiorna.
3 Selezionare un'opzione.

Feed Web in modalità standby

È possibile mostrare aggiornamenti delle news nella schermata di standby.

Per visualizzare i feed Web in modalità standby

1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Feed Web.
2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Impostazioni > Ticker in standby > Mostra in standby.

Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

1 In modalità standby, selezionare Ticker.
2 Per leggere altre informazioni su un feed, premere o per scorrere fino a un titolo e selezionare Vai a.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuto video, che è possibile scaricare e riprodurre. Per sottoscrivere e scaricare i podcast, si utilizzano i feed Web.

Per accedere ai podcast audio

- In modalità standby, selezionare Menu > Media > Musica > Podcast.

Per accedere ai podcast video

- In modalità standby, selezionare Menu > Media > Video > Podcast.

Feed foto

È possibile abbonarsi ai feed foto e scaricare le foto. Per iniziare a utilizzare i feed foto, vedere *Feed Web* a pagina 53.

Per accedere ai feed foto

- In modalità standby, selezionare Menu > Media > Foto > Feed foto.

GPS

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per calcolare la posizione dell'utente.

! *Alcune funzioni GPS utilizzano Internet.*

Utilizzo del GPS

Assicurarsi che non si frappongano ostacoli durante l'uso di funzioni che richiedono l'individuazione della posizione da parte del ricevitore GPS. Se la posizione dell'utente non viene rilevata dopo alcuni secondi, spostarsi in un altro punto. Per facilitare la ricerca, tenere il telefono fermo e non coprire l'antenna GPS.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

GPS assistito

La funzione GPS assistito consente di calcolare una posizione in minor tempo.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio operatore.

Google Maps™ per cellulari

Google Maps™ consente di visualizzare carte geografiche e immagini satellitari, individuare luoghi e calcolare itinerari.

Per utilizzare Google Maps

- In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Google Maps.

Per visualizzare la guida di Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare Opzioni > Guida

Indicazioni stradali

Wayfinder Navigator™ indica la strada verso la propria destinazione tramite istruzioni vocali. Con il telefono è inclusa una versione di prova gratuita di Wayfinder Navigator della durata di tre mesi.

Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

Per avviare Wayfinder Navigator

- In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Navigazione.

Altre funzioni GPS

Salvataggio di posizioni

Tutte le posizioni salvate sono disponibili in I miei Favoriti.

Per salvare la posizione corrente

1. In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > I miei Favoriti > Agg. nuovo luogo.
2. Selezionare Modif. e immettere il titolo. Selezionare OK.
3. Scorrere fino a Descrizione: e selezionare Aggiungi. Immettere la descrizione e selezionare OK.
4. Scorrere fino a Posizione: e selezionare Aggiungi > Posizione corrente.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per visualizzare una posizione salvata

1 In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > I miei Favoriti.
2 Scorrere fino alla posizione e selezionare Vai a.

Quando si utilizza Google Maps, è possibile premere *per accedere ai favoriti.*

Informazioni sullo stato

Una volta individuata la posizione, è possibile visualizzare i satelliti disponibili e ottenere informazioni sulla velocità/altitudine corrente.

Per visualizzare lo stato del GPS

1 In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Info stato.
2 Scorrere tra le schede.

Richieste di posizione

La posizione dell'utente potrebbe essere richiesta da servizi esterni.

Per modificare l'autorizzazione per i servizi esterni

1 In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Impostazioni > Privacy.
2 Selezionare un'opzione.

Spegnere il GPS.

Il ricevitore GPS si spegne automaticamente quando non viene utilizzato per un lungo periodo. ma può anche essere spento manualmente. Ciò consente un risparmio della batteria quando si utilizzano funzioni che non richiedono il ricevitore GPS per individuare la posizione dell'utente.

Per accendere o spegnere il ricevitore GPS manualmente

1 In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Impostazioni.
2 Selezionare un'opzione.

Tracker

Tracker è un'applicazione di sport basata sul GPS che consente di tenere sotto controllo la velocità, la distanza, l'itinerario e il consumo di energia durante una sessione di allenamento.

I dati forniti dall'applicazione Tracker sono approssimativi. Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei dati dell'applicazione Tracker. Per qualsiasi eventuale problema di salute, consultare il medico.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

L'allenamento può essere basato sulla durata o sulla distanza che si desidera percorrere. È anche possibile basare l'allenamento su un itinerario precedente contenente i dati GPS.

Per avviare una sessione di allenamento

1. In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Tracker > Avvia allenamento.
2. Selezionare un tipo di allenamento.
3. Scorrere fino a un elemento, selezionare Modif. e immettere i dati.
4. Selezionare Conferma per salvare.
5. Selezionare Avvia per avviare l'allenamento.

Per confrontare i risultati durante l'allenamento

1. In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Tracker > Avvia allenamento.
2. Selezionare Basato sull'itinerario.
3. Scorrere fino a Itinerario:, selezionare Modif., quindi selezionare un itinerario.
4. Scorrere fino a Confronto live e selezionare Modif..
5. Scorrere fino al risultato che si desidera confrontare e selezionare Confron..
6. Selezionare Conferma, quindi Avvia.

Per alternare le viste della sessione di allenamento

- Durante una sessione di allenamento, premere ◀ o ▶ per visualizzare informazioni sulla durata dell'allenamento, l'avanzamento e i confronti in tempo reale con una sessione precedente.

Per terminare una sessione di allenamento manualmente

- Durante una sessione di allenamento, selezionare Sospendi > Fine.

Risultati

Il risultato dell'allenamento viene visualizzato al termine di una sessione. In qualsiasi momento, è possibile visualizzare i risultati di una sessione precedente e confrontarli se contengono dati GPS.

Per visualizzare il risultato di un allenamento

- In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Tracker > Risultati. Se sono stati utilizzati i giri, premere l'opzione ◀ o ▶ per visualizzare il risultato per giro.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per confrontare i risultati

1 In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Tracker > Risultati.
2 Scorrere fino a un risultato e selezionare Opzioni > Confron..
3 Selezionare un risultato da confrontare.

Consumo di energia

Per calcolare e visualizzare il consumo di energia relativo a una sessione, è necessario innanzitutto impostare il profilo personale. Il consumo di energia viene visualizzato nella vista dei risultati.

Per impostare il profilo personale

1 In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Tracker > Impostazioni > Profilo personale.
2 Selezionare un elemento, immettere i dati e premere OK.
3 Al termine, selezionare Opzioni > Salva profilo.

Per attivare il consumo di energia

- In modalità standby, selezionare Menu > Servizi di localizzaz. > Tracker > Impostazioni > Consumo di energia > Attiva.

Connettività

Impostazioni

Prima di eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet, di utilizzare Internet, PlayNow™, I miei Amici, Java, il servizio MMS, l'e-mail e il blog di immagini, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni.

Se le impostazioni non sono state ancora immesse, è possibile scaricarle utilizzando l'impostazione guidata oppure andando al sito *www.sonyericsson.com/support*.

Per scaricare le impostazioni utilizzando l'impostazione guidata

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Impostazione guidata > Download di impost..
2 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o il provider di servizi.

Per scaricare le impostazioni tramite un computer

1 Accedere al sito *www.sonyericsson.com/support*.
2 Seguire le istruzioni visualizzate.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth.

Per immettere un nome per il telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Nome telefono.
2 Immettere il nome del telefono e selezionare OK.

Tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth effettua la connessione wireless con eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi a computer e accedere a Internet.
- Scambiare gli elementi ed eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.

Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Prima di utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe anche essere necessario associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Attiva.

Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono la funzione Bluetooth e la visibilità Bluetooth siano entrambe attivate.

Per ricevere un elemento

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Attiva.
2 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per abbinare il telefono a un dispositivo

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.
2 Scorrere fino a Nuovo dispositivo e selezionare Aggiungi per cercare i dispositivi disponibili.
3 Selezionare un dispositivo.
4 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione al telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.
2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
3 Selezionare Opzioni > Consenti connes..
4 Selezionare Chiedi sempre oppure Consenti sempre.

! *Ciò è possibile solo con dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio sicuro.*

Per associare il telefono a un viva voce Bluetooth per la prima volta

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce.
2 Scorrere fino a un dispositivo e selezionare Sì.
3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per abbinare il telefono a più viva voce Bluetooth

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce > Il mio Viva voce > Nuovo viva voce.
2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. Quando si utilizza la funzione Risparmio energia, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth per volta. È necessario disattivare questa funzione se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Risparmio energia > Attiva.

Trasferimento del suono verso/da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono a/da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto del viva voce.

Per trasferire il suono

1. In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce > Chiamata in arrivo.
2. Selezionare un'opzione. Telefono trasferisce il suono al telefono. Viva voce trasferisce il suono al viva voce.

Per trasferire suoni durante una chiamata

1. Durante una chiamata, selezionare Suono.
2. Selezionare dalla lista.

Utilizzo del cavo USB

È possibile collegare il telefono a un computer con il cavo USB per trasferire file, sincronizzare e utilizzare il telefono come modem. Per ulteriori informazioni, andare alla sezione Operazioni preliminari sul sito *www.sonyericsson.com/support*.

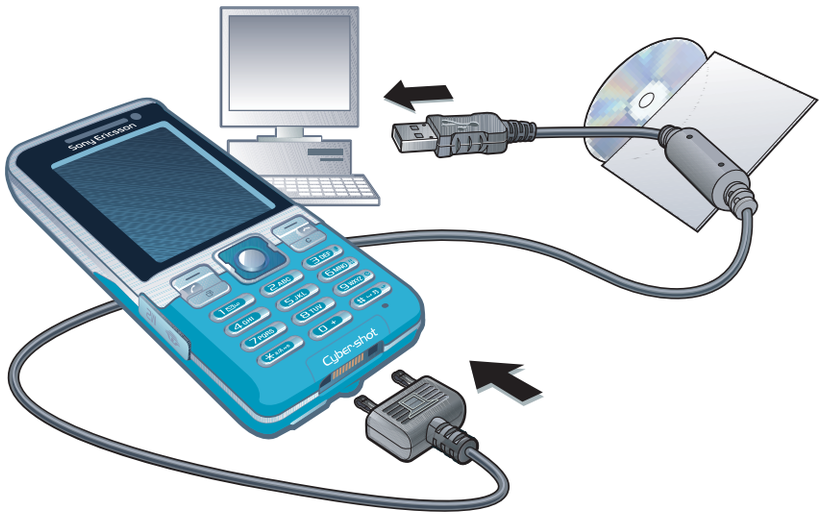

Prima di utilizzare il cavo USB

Vedere *Sistemi operativi richiesti* a pagina 44.

! *È necessario soltanto utilizzare un cavo USB supportato dal telefono. Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memoria del telefono o la memory card.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del disco rimovibile *Esplora risorse*.
2. Selezionare *Rimuovi*.
3. Scollegare il cavo USB quando sul telefono viene visualizzato il seguente messaggio: Sessione di archiviazione di massa terminata. È ora possibile rimuovere con sicurezza il cavo USB..

Trascinamento del contenuto

È possibile trascinare il contenuto tra il telefono o la memory card e un computer in *Esplora risorse di Microsoft*.

Per trascinare il contenuto

1. Collegare il telefono a un computer utilizzando il cavo USB.
2. **Telefono:** Selezionare Trasfer. multimed.. Il telefono rimarrà attivato durante il trasferimento dei file.
3. **Computer:** Attendere fino a quando in *Risorse del computer* non viene visualizzata l'icona di un dispositivo esterno, quindi fare doppio clic sull'icona. La memoria del telefono e la memory card verranno visualizzate come unità esterne.
4. Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Sincronizzazione

La sincronizzazione può essere effettuata in due modi diversi:

- È possibile utilizzare il cavo o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un programma per computer come Microsoft Outlook.
- È possibile effettuare la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync™. Per ulteriori informazioni, andare alla sezione Operazioni preliminari sul sito *www.sonyericsson.com/support.*

Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Sincronizzazione utilizzando un computer

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite.*

Il software Sony Ericsson PC Suite è incluso sul CD fornito con il telefono e può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.

Vedere *Sistemi operativi richiesti* a pagina 44.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per installare Sony Ericsson PC Suite

1 Accendere il computer e inserire il CD. Il CD si avvia automaticamente e viene aperta la finestra di installazione.
2 Selezionare una lingua e fare clic su *OK*.
3 Fare clic su *Installa Sony Ericsson PC suite*e seguire le istruzioni visualizzate.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando PC Suite

1 **Computer:** avviare *PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/PC Suite*.
2 Seguire le istruzioni in *PC Suite* per eseguire la connessione.
3 **Telefono:** Selezionare Mod. Telefono.
4 **Computer:** quando si viene avvisati del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è possibile avviare la sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di Sony Ericsson PC Suite dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione in linea utilizzando SyncML o Microsoft Exchange ActiveSync. Se le impostazioni Internet non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 59.

SyncML

È possibile sincronizzare i dati remoti e le informazioni personali utilizzando SyncML.

Prima di iniziare la sincronizzazione utilizzando SyncML

È necessario immettere le impostazioni per la sincronizzazione SyncML e registrare un account di sincronizzazione in linea con un fornitore di servizi. Impostazioni richieste:

- Indirizzo server - URL del server
- Nome database - database con cui eseguire la sincronizzazione

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per immettere le impostazioni per SyncML

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
2 Scorrere fino a Nuovo account e selezionare Aggiungi > SyncML.
3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare Cont..
4 Selezionare Indirizzo server. Immettere le informazioni necessarie e selezionare OK.
5 Immettere Nome utente e Password, se necessario.
6 Scorrere fino alla scheda Applicazioni e selezionare le applicazioni da sincronizzare.
7 Scorrere fino alla scheda Impostazioni appl. e selezionare un'applicazione.
8 Selezionare Nome database e immettere le informazioni necessarie.
9 Scorrere fino alla scheda Avanzate per immettere impostazioni aggiuntive per la sincronizzazione e selezionare Salva.

Per sincronizzare utilizzando SyncML.

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
2 Scorrere fino a un account e selezionare Avvia.

Microsoft Exchange ActiveSync

È possibile accedere a informazioni aziendali che vengono scambiate, come i messaggi e-mail, i contatti e le voci dell'agenda, utilizzando Microsoft Exchange Server con Microsoft Exchange ActiveSync.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di sincronizzazione, rivolgersi all'amministratore IT.

Prima di eseguire la sincronizzazione utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync

È necessario immettere impostazioni per consentire a Microsoft Exchange ActiveSync di accedere a un server Microsoft Exchange. Impostazioni richieste:

- Indirizzo server - URL del server
- Dominio - dominio del server
- Nome utente - nome utente dell'account
- Password - password dell'account

Prima di iniziare la sincronizzazione con Exchange ActiveSync, è necessario immettere il fuso orario corretto nel telefono.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per immettere le impostazioni per Microsoft Exchange ActiveSync

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
2 Scorrere fino a Nuovo account e selezionare Aggiungi > Exchange ActiveSync.
3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare Cont..
4 Immettere le impostazioni necessarie.
5 Scorrere tra le schede per immettere impostazioni aggiuntive.
6 Selezionare Salva.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
2 Scorrere fino a un account e selezionare Avvia.

Servizio aggiornamenti

È possibile mantenere sempre il telefono aggiornato con il software più recente. Le informazioni personali o del telefono non verranno perse.

Sono disponibili due metodi per aggiornare il telefono:

- via etere tramite il telefono
- tramite il cavo USB fornito e un computer collegato a Internet

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.

Prima di utilizzare il Servizio aggiornamenti

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 59.

Per cambiare le impostazioni Internet

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam. > Impostazioni > Impostazioni Internet.

Per visualizzare il software corrente nel telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam..
2 Selezionare Versione software.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam..
2 Selezionare Cerca aggiornam. e seguire le istruzioni visualizzate.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite un cavo USB

1 Andare al sito *www.sonyericsson.com/support* oppure fare clic su *Servizio aggiornamenti Sony Ericsson* nel software *PC Suite* se installato nel computer. Vedere *Per installare Sony Ericsson PC Suite* a pagina 64.
2 Selezionare una regione e un paese.
3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per impostare un promemoria per l'uso del Servizio aggiornamenti

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam. > Impostazioni > Promemoria.
2 Selezionare un'opzione.

Funzioni aggiuntive

Flight mode

In Flight mode la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- Mod. normale - tutte le funzionalità
- Flight mode - funzionalità limitate

È possibile utilizzare la funzione Bluetooth in Flight mode.

Per attivare il menu flight mode

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Flight mode > Mostra all'avvio.

Per selezionare flight mode

1 Quando viene attivato il menu flight mode, spegnere il telefono.
2 Accendere il telefono e selezionare Flight mode.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

File manager

È possibile utilizzare File manager per gestire i file salvati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Gestione dei file

È possibile spostare e copiare file tra il telefono, un computer e una memory card. Vedere *Trasferimento di contenuto verso e da un computer* a pagina 44. I file vengono salvati prima sulla memory card, quindi nella memoria del telefono. I file non riconosciuti vengono salvati nella cartella Altro.

! *Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright. Un file protetto è contrassegnato dall'icona* .

È possibile creare sottocartelle in cui spostare o copiare i file. È possibile selezionare più file o tutti i file di una cartella contemporaneamente per tutte le cartelle, tranne Giochi e Applicazioni.

Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

3Schede di File manager

File manager è suddiviso in tre schede e contiene delle icone per indicare dove sono salvati i file.

Per visualizzare informazioni sui file

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Individuare un file e selezionare Opzioni > Informazioni.

Per spostare un file in File manager

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Individuare un file e selezionare Opzioni > Gestisci file > Sposta.
3 Selezionare Memory card oppure Telefono.
4 Aprire una cartella.
5 Selezionare Incolla.

Per selezionare più file in una cartella

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
2 Scorrere fino a una cartella e selezionare Apri.
3 Selezionare Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi.
4 Per ogni file che si desidera selezionare, scorrere fino al file e selezionare Selez..

Sveglie

È possibile impostare un suono o la radio come sveglia. La sveglia suona anche se il telefono è spento. Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla oppure spegnerla.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare la sveglia

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sveglia.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modif..
3. Scorrere fino a Ora: e selezionare Modif..
4. Immettere un'ora e selezionare OK > Salva.

Per impostare la sveglia ricorrente

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sveglia.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modif..
3. Scorrere fino a Ricorrente: e selezionare Modif..
4. Scorrere fino a un giorno e selezionare Selez..
5. Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare Selez..
6. Selezionare Conferma > Salva.

Per impostare la sveglia

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sveglia.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modif..
3. Scorrere fino alla scheda .
4. Scorrere fino a Suoneria sveglia e selezionare Modif..
5. Individuare e selezionare una sveglia. Selezionare Salva.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare Postp..

Per spegnere la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto e selezionare Disattiva.

Per annullare la sveglia

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sveglia.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Disattiva.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sveglia.
2. Scorrere fino a una sveglia e selezionare Modif..
3. Scorrere fino alla scheda .
4. Scorrere fino a Modalità silenzioso: e selezionare Modif..
5. Selezionare un'opzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Agenda

L'agenda può essere sincronizzata con un'altra agenda, su un computer o sul Web, oppure con un server Microsoft Exchange (Microsoft Outlook).

Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 63.

Visualizzazione predefinita

È possibile scegliere se visualizzare il mese, la settimana o il giorno all'apertura dell'agenda.

Per impostare la visualizzazione predefinita

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2. Selezionare Opzioni > Avanzate > Vista predefinita.
3. Selezionare un'opzione.

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare appuntamenti esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2. Selezionare una data.
3. Scorrere fino a Nuovo appuntam. e selezionare Aggiungi.
4. Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
5. Selezionare Salva.

Per visualizzare un appuntamento

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2. Selezionare una data.
3. Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz..

Per modificare un appuntamento

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2. Selezionare una data.
3. Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz..
4. Selezionare Opzioni > Modifica.
5. Modificare l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
6. Selezionare Salva.

Per visualizzare il contenuto dell'agenda

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2. Selezionare una data.
3. Selezionare Opzioni > Cambia vista in > Settimana.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
2 Selezionare una data.
3 Selezionare Opzioni > Avanzate > Promemoria.
4 Selezionare un'opzione.

! *Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.*

Note

È possibile creare note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in modalità standby.

Per aggiungere una nota

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
2 Scorrere fino a Nuova nota e selezionare Aggiungi.
3 Scrivere una nota e selezionare Salva.

Per visualizzare una nota in modalità standby

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Mostr. in standby.

Per nascondere una nota in modalità standby

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Nasc. in standby.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare le attività esistenti.

Per aggiungere un'attività

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
2 Selezionare Nuova attività, quindi Aggiungi.
3 Selezionare un'opzione.
4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

Per visualizzare un'attività

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Visualiz..

Per impostare la suoneria dei promemoria

1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Attività.
2 Scorrere fino a un'attività e selezionare Opzioni > Promemoria.
3 Selezionare un'opzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

! *Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.*

Profili

È possibile modificare impostazioni come il volume della suoneria e l'avviso a vibrazione per adattarsi ai diversi luoghi. È possibile ripristinare le impostazioni originali di tutti i profili del telefono.

Per selezionare un profilo

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili.
2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili.
2 Scorrere fino a un profilo e selezionare Opzioni > Visual. e modifica.

! *Non è possibile rinominare il profilo Normale.*

Ora e data

Per impostare l'ora

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ora e data > Ora.
2 Immettere l'ora e selezionare Salva.

Per impostare la data

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ora e data > Data.
2 Immettere la data e selezionare Salva.

Per impostare il fuso orario

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ora e data > Fuso orario.
2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

! *Se si seleziona una città, Fuso orario aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.*

Motivo

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per impostare un motivo

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Display > Motivo.
2 Scorrere fino a un motivo e selezionare Imposta.

Layout del menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

Per modificare il layout del menu principale

1 In modalità standby, selezionare Menu > Opzioni > Layout menu pr..
2 Selezionare un'opzione.

Blocchi

Blocco della carta SIM

Questo blocco protegge soltanto l'abbonamento. Il telefono continuerà a funzionare con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e sarà necessario immettere il PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

1 Se viene visualizzato PIN bloccato immettere il codice PUK e selezionare OK.
2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare OK.
3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

Per modificare il PIN

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Cambia PIN.
2 Immettere il PIN e selezionare OK.
3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare OK.
4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

! *Se viene visualizzato Codici non corrispondenti, significa che il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato PIN errato, seguito da Vecchio PIN:, significa che il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Protezione.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il PIN e selezionare OK.

Blocco del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero di cifre compreso tra 4 e 8.

! *È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.*

Per utilizzare il blocco del telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Protezione.
2 Selezionare un'opzione.
3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare OK.

Per sbloccare il telefono

• Immettere il codice e selezionare OK.

Per cambiare il codice blocco

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Cambia codice.
2 Immettere il vecchio codice e selezionare OK.
3 Immettere il nuovo codice e selezionare OK.
4 Ripetere il codice e selezionare OK.

Blocco tastiera

È possibile impostare questo blocco per evitare la composizione accidentale di numeri. È possibile rispondere alle chiamate in arrivo senza dover sbloccare la tastiera.

! *È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale, 112.*

Per utilizzare il blocco automatico della tastiera

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocco autom. tast..
2 Selezionare un'opzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per bloccare la tastiera manualmente

- In modalità standby, premere * a/A 0 e selezionare Blocca.

Per sbloccare la tastiera manualmente

- In modalità standby, premere * a/A 0 e selezionare Sblocca.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- In modalità standby, premere * a/A 0, # ␣ ⇧, 0 +, 6, # ␣ ⇧.

Risoluzione dei problemi

Per alcuni problemi sarà necessario contattare il gestore di rete.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito *www.sonyericsson.com/support*.

Domande comuni

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un Ripristino totale.

Ripristino totale

Se si seleziona Ripristi. impostazioni, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona Ripristina tutto, oltre alle modifiche delle impostazioni, vengono eliminati anche tutti i contatti, i messaggi, i dati personali e i contenuti scaricati, ricevuti o modificati.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Per ripristinare il telefono

1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ripristino totale.
2 Selezionare un'opzione.
3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Impossibile ricaricare il telefono o la capacità della batteria è bassa

Il caricabatterie non è collegato correttamente oppure il collegamento della batteria è inadeguato. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

la batteria è deteriorata e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 10.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Durante la ricarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Un servizio non è attivato. Contattare il gestore di rete.

Impossibile utilizzare i messaggi SMS sul telefono

Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette. Per conoscere le impostazioni corrette del centro servizi SMS, contattare il gestore di rete. Vedere *Messaggi di testo* a pagina 37.

Impossibile utilizzare i messaggi MMS sul telefono

l'abbonamento sottoscritto non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette. Contattare il gestore di rete.

Vedere *Guida nel telefono* a pagina 9 oppure andare al sito *www.sonyericsson.com/support* per ordinare le impostazioni e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere *Impostazioni* a pagina 59.

Impossibile utilizzare Internet

l'abbonamento sottoscritto non include questa funzione. Le impostazioni Internet non sono state immesse o non sono corrette. Contattare il gestore di rete.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Vedere *Guida nel telefono* a pagina 9 oppure andare al sito *www.sonyericsson.com/support* per ordinare le impostazioni Internet e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere *Impostazioni* a pagina 59.

Il telefono non suona o suona molto piano

Assicurarsi che Silenzioso non sia stato impostato su Attivato. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 50.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 50.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 72.

Controllare le opzioni di trasferimento. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 33.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che il telefono sia impostato sulla visibilità. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina 60.

Impossibile sincronizzare o trasferire i dati tra il telefono e il computer quando si utilizza il cavo USB.

Il cavo o il software forniti con il telefono non sono stati installati correttamente. Andare al sito *www.sonyericsson.com/support* per leggere le guide sulle Operazioni preliminari che contengono istruzioni dettagliate e le guide per la risoluzione dei problemi.

Codice di accesso del memo codici perso o dimenticato

Se ci si dimentica il codice di accesso, è necessario ripristinare il memo codici. Ciò significa che tutte le voci del memo codici vengono eliminate. La volta successiva che si immette il memo codici, è necessario procedere come se si trattasse della sua prima apertura.

Per ripristinare il memo codici

1. In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Memo codici.
2. Immettere un codice per accedere al memo codici. La parola di controllo e i codici visualizzati non sono corretti.
3. Selezionare Opzioni > Reimposta.
4. Viene visualizzato Reimpostare memo codici?.
5. Selezionare Sì.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, ad esempio il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?

Messaggi di errore

Inserire SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 7.

è necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, contattare il gestore di rete.

Inserire SIM corretta

Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

il PIN o il PIN2 non è stato immesso correttamente.

Immettere il PIN o PIN2 corretto e selezionare Sì. Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 7.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccare, vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 73.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di sicurezza, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 73.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Rete non disponib.

il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 67.

Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e accertarsi di trovarsi entro il raggio di copertura della rete.

La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Contattare il centro assistenza di Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza

ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 26.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice di sblocco personale (PUK) non è stato immesso correttamente per 10 volte di seguito.

Informazioni importanti

Sito Web Sony Ericsson Consumer

All'indirizzo *www.sonyericsson.com/support* è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software per computer e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Assistenza e supporto

A partire da ora, l'utente avrà accesso a una gamma di esclusivi vantaggi per l'assistenza quali:

- Siti Web globali e locali che forniscono assistenza.
- Una rete globale di Call Center.
- Un'ampia rete di centri di assistenza partner Sony Ericsson.
- Un periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia consultare questo manuale dell'utente.

Sul sito *www.sonyericsson.com*, nella sezione del supporto della lingua scelta, sono disponibili gli strumenti di supporto e le informazioni più recenti, come aggiornamenti software, knowledge base, Impostazione del telefono e assistenza aggiuntiva quando necessario.

Per servizi e funzioni specifici del gestore, contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

È anche possibile contattare i nostri Call Center. Utilizzare il numero di telefono del Call Center più vicino nell'elenco sottostante. Se il paese/la regione di residenza non sono inclusi nell'elenco, contattare il rivenditore locale. (I numeri di telefono sottostanti erano esatti al momento della stampa. Sul sito *www.sonyericsson.com* sono sempre disponibili gli aggiornamenti più recenti.)

Nell'improbabile eventualità che sia necessaria assistenza al prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure uno dei centri di

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

assistenza partner. Conservare la prova di acquisto originale, che sarà necessaria in caso di richiesta di assistenza in garanzia.

In caso di chiamata a uno dei nostri Call Center, l'addebito sarà effettuato in base alle tariffe nazionali, comprese le imposte locali, a meno che si tratti di un numero verde.

Assistenza

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربيّة المتّحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso

si consiglia pertanto di seguirne le linee guida. La mancata osservanza potrebbe causare un rischio per la salute o un cattivo funzionamento del prodotto. In caso di dubbi riguardo il corretto funzionamento, far controllare il prodotto da un centro di assistenza certificato prima di caricarlo o utilizzarlo.

Raccomandazioni per la manutenzione e l'utilizzo sicuro dei prodotti

- Maneggiare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere.
- **Attenzione!** La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.
- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde. Non esporre la batteria a temperature superiori a +60°C (+140°F).

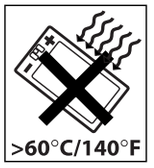

- Non esporre a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.

- Non dipingere il prodotto né tentare di smontarlo o modificarlo. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati Sony Ericsson.

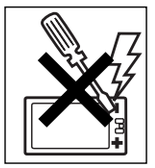

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

- Consultarsi con il proprio medico e attenersi alle istruzioni del produttore del dispositivo medicale prima di utilizzare il prodotto in prossimità di pacemaker o altri dispositivi o apparecchiature medicali.
- Interrompere l'utilizzo dei dispositivi elettronici o disattivare la funzionalità di trasmissione radio del dispositivo quando viene richiesto di farlo.
- Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- **Attenzione:** un display incrinato o rotto può comportare la presenza di bordi o schegge taglienti che potrebbero provocare lesioni al contatto.
- No utilizzare l'auricolare Bluetooth in posizioni scomode o dove potrebbe subire pressioni.

BAMBINI

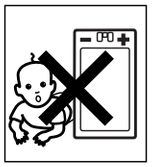

Attenzione! tenere fuori dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con telefoni cellulari o accessori. Potrebbero ferire loro stessi o altre persone. I prodotti possono contenere componenti di dimensioni ridotte che potrebbero staccarsi, comportando il rischio di soffocamento.

Alimentazione elettrica (caricabatterie)

Collegare il caricabatterie ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Non utilizzare all'aperto o in aree umide. Non modificare o danneggiare il cavo né sottoporlo a tensione. Staccare l'unità dalla presa di corrente prima di pulirla. Non modificare la spina. Se questa non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per installare la presa adeguata. Quando si connette l'unità all'alimentazione elettrica, si può verificare una piccola perdita di energia. Per evitare ciò, scollegare l'alimentazione elettrica quando il prodotto è completamente carico. L'utilizzo di dispositivi di ricarica non Sony Ericsson potrebbe causare maggiori rischi per la salute.

Batteria

Batterie nuove o inattive possono avere capacità ridotte a breve termine. Ricaricare completamente la batteria prima dell'utilizzo iniziale. Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Caricare la batteria a temperature comprese tra +5°C (+41°F) e +45°C (+113°F). Non mettere la batteria in bocca. Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti in metallo. Prima di estrarre la batteria, spegnere il prodotto. Le prestazioni dipendono dalle temperature, dalla potenza del segnale, dai modelli di utilizzo, dalle funzionalità selezionate e dalle trasmissioni vocali o dati. Le batterie incorporate devono essere rimosse o sostituite solo dai centri di assistenza partner Sony Ericsson. L'utilizzo di batterie non Sony Ericsson potrebbe causare maggiori rischi per la salute.

Dispositivi medicali personali

I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento di apparecchiature medicali ad impianto. Per ridurre il rischio di interferenza, mantenere una distanza di 15 cm (6 pollici) tra il telefono cellulare e il dispositivo. Utilizzare il telefono all'orecchio destro. Non riporre il telefono nel taschino interno della giacca. Spegnere il telefono in caso di possibili interferenze. Per tutti i dispositivi medicali, contattare un medico e il produttore del dispositivo.

Alla guida

Alcune case automobilistiche non consentono l'utilizzo di telefoni cellulari nella vettura senza un kit viva voce con un'antenna esterna. Verificare presso il distributore della marca del proprio veicolo che l'uso del telefono cellulare o del viva voce Bluetooth non pregiudichi il corretto funzionamento della strumentazione elettronica di bordo. Prestare sempre molta attenzione alla guida e osservare le normative e le disposizioni locali relative all'utilizzo dei dispositivi wireless durante la guida.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Funzioni basate sulla posizione GPS

Alcuni prodotti presentano funzioni basate sulla posizione GPS. La funzionalità di rilevamento della posizione viene fornita "così come è" e "con tutti i difetti". Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia sulla precisione delle informazioni relative alla posizione.

L'utilizzo di informazioni basate sulla posizione da parte del dispositivo potrebbe non essere ininterrotto o privo di errori e potrebbe inoltre dipendere dalla disponibilità del servizio di rete. Si noti che la funzionalità potrebbe essere ridotta o inibita in alcuni ambienti, ad esempio le aree interne di edifici o le aree adiacenti a edifici.

Attenzione: non utilizzare la funzionalità GPS in una modalità che può causare distrazione alla guida.

Chiamate di emergenza

Non è possibile garantire le chiamate in tutte le situazioni. Non è mai consigliabile pertanto fare affidamento esclusivamente sui telefoni cellulari per comunicazioni importanti. Le chiamate potrebbero non essere consentite in alcune zone o reti oppure se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono.

Antenna

L'utilizzo di dispositivi con antenna non commercializzati da Sony Ericsson potrebbe danneggiare il telefono, ridurne le prestazioni e produrre livelli SAR superiori ai limiti stabiliti. Non coprire l'antenna con la mano per evitare di ridurre la qualità della conversazione, i livelli di potenza e i tempi di conversazione e standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR (Specific Absorption Rate)

Quando è acceso, il telefono o l'auricolare Bluetooth trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza. Linee guida di sicurezza internazionali sono state sviluppate attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio. Inoltre, includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) consente di misurare l'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo quando si utilizza un telefono cellulare. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma poiché il telefono è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete prescelta, il livello effettivo SAR può essere al di sotto di questo valore. Non è dimostrato che a diversi valori SAR corrispondono diversi livelli di sicurezza.

I prodotti con trasmettitori radio venduti negli Stati Uniti devono ottenere il certificato Federal Communications Commission (FCC). Quando richiesto, i test vengono eseguiti con il telefono posizionato vicino all'orecchio oppure indossato. Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il telefono è stato sottoposto a test quando posizionato a una distanza minima di 15 mm dal corpo, se non sono presenti parti metalliche nelle vicinanze del telefono o se utilizzato correttamente con un appropriato accessorio Sony Ericsson e indossato.

Per ulteriori informazioni sul SAR e sull'esposizione a radiofrequenze, visitare il sito: *www.sonyericsson.com/health*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Malware

Con il termine malware (abbreviazione di "malicious software") si intende un software che può danneggiare il telefono cellulare o altri computer. Le applicazioni malware o dannose possono includere virus, worm, spyware e altri programmi non desiderati. Nonostante le misure di sicurezza adottate dal dispositivo, Sony Ericsson non garantisce che il dispositivo sarà in grado di opporsi all'introduzione di malware. È possibile tuttavia ridurre il rischio di attacchi malware, prestando molta attenzione quando si scarica del contenuto o si accettano applicazioni, evitando di aprire o rispondere a messaggi di mittenti sconosciuti, utilizzando solo servizi attendibili per accedere a Internet e scaricando sul telefono cellulare solo contenuto proveniente da fonti conosciute e affidabili.

Accessori

Utilizzare solo accessori originali Sony Ericsson e rivolgersi solo a centri di assistenza partner certificati. Gli accessori di terze parti non vengono sottoposti a verifica da parte di Sony Ericsson. Gli accessori possono influire sull'esposizione a radiofrequenza, le prestazioni della radio, il volume elevato, la sicurezza elettrica e altre aree. Gli accessori e i componenti di terze parti potrebbero esporre l'utente a seri rischi per la propria salute e sicurezza nonché ridurre le prestazioni del prodotto.

Soluzioni accessibili/esigenze speciali

Negli Stati Uniti, i telefoni Sony Ericsson compatibili garantiscono compatibilità con i terminali TTY (con gli accessori necessari). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro Sony Ericsson Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (chiamate vocali) oppure visitare il sito *www.sonyericsson-snc.com*.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete

Le apparecchiature elettroniche e le batterie non devono essere smaltite come un rifiuto domestico ma consegnate all'apposito centro di raccolta per il riciclo. Ciò al fine di evitare potenziali conseguenze nocive sull'ambiente e sulla salute. Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento, contattando nella propria zona l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici, il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto oppure rivolgendosi a un Sony Ericsson Call Center.

Smaltimento della batteria

Attenersi alle disposizioni locali o rivolgersi a un Sony Ericsson Call Center per ulteriori informazioni. Non gettare il prodotto tra i normali rifiuti urbani.

Memory card

Se il prodotto ha in dotazione una memory card rimovibile, generalmente questa è compatibile con il telefono cellulare acquistato ma potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi o con le funzioni delle corrispondenti memory card. Prima dell'acquisto o dell'uso, assicurarsi che sia compatibile con gli altri dispositivi. Se il prodotto è dotato di un lettore di memory card, prima dell'acquisto o dell'uso assicurarsi che la memory card sia compatibile.

La memory card viene formattata prima della consegna. Per riformattarla, occorre utilizzare un dispositivo compatibile. Non eseguire la procedura standard di formattazione del sistema operativo in uso per formattare la memory card su un PC. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni del dispositivo o contattare il servizio clienti.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

ATTENZIONE:

Se il dispositivo richiede un adattatore per inserire la memory card nel telefono cellulare o in un altro dispositivo, non tentare di inserire la memory card senza l'adattatore richiesto.

Precauzioni per l'utilizzo della memory card

- Non esporre la memory card a umidità.
- Non toccare i connettori dei terminali a mani nude o con oggetti metallici.
- Non forzare, piegare o lasciar cadere la memory card.
- Non tentare di smontare o modificare la memory card.
- Non utilizzare o conservare la memory card in ambienti umidi o corrosivi o in condizioni di calore eccessivo, ad esempio all'interno di una macchina chiusa in estate, sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore e così via.
- Non premere o piegare l'estremità dell'adattatore della memory card con forza eccessiva.
- Non lasciare polvere o corpi estranei nella porta di inserimento dell'adattatore della memory card.
- Verificare di avere inserito correttamente la memory card.
- La memory card deve essere inserita completamente nell'adattatore, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danneggiamenti al contenuto memorizzato sulla memory card.
- I dati registrati potrebbero venire danneggiati o persi durante la rimozione della memory card o del relativo adattatore, quando si spegne l'apparecchio per eseguire la formattazione, durante la lettura o la scrittura dei dati o quando si utilizza la memory card in luoghi soggetti a elettricità statica o a elevate emissioni di campo elettrico.

Protezione delle informazioni personali

Cancellare i dati personali prima di disfarsi del prodotto. Per eliminare i dati, eseguire un ripristino totale. L'eliminazione dei dati dalla memoria del telefono non garantisce che tali dati non possano essere recuperati. Sony Ericsson non garantisce che le informazioni non vengano recuperate e non si assume alcuna responsabilità per un'eventuale divulgazione di tali informazioni, anche dopo un ripristino totale.

AVVERTENZA SUL VOLUME ELEVATO:

Evitare livelli di volume troppo elevati che potrebbero danneggiare l'udito.

Contratto di licenza con l'utente finale

Il software fornito con il dispositivo e i relativi supporti sono di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB e/o delle relative affiliate e dei suoi fornitori e licenziatari.

Sony Ericsson garantisce una licenza limitata non esclusiva per l'utilizzo del Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato o con il quale è stato fornito. Il diritto di proprietà del Software non viene venduto, trasferito o altrimenti trasmesso.

Non utilizzare alcun mezzo per tentare di scoprire il codice sorgente o qualsiasi componente del Software, né riprodurre, distribuire o modificare il Software. L'utente è autorizzato a trasferire i diritti e gli obblighi relativi al Software a una terza parte, unicamente insieme al Dispositivo con cui è stato fornito il Software, purché l'altra parte accetti di mettere per iscritto il proprio vincolo ai termini della licenza.

Questa licenza ha validità per la durata di vita utile del Dispositivo. Può essere terminata trasferendo in forma scritta a una terza parte i diritti sul Dispositivo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

La non osservanza dei termini e delle condizioni della licenza ne causerà immediatamente il termine.

Sony Ericsson e i suoi fornitori e licenziatari di terze parti sono i detentori di tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software. Sony Ericsson ed un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari di terze parti di queste condizioni.

Questa licenza è governata dalle leggi vigenti in Svezia. Laddove è possibile, quanto sopra verrà applicato ai diritti del consumatore previsti dalla legge.

Nel caso in cui il Software fornito insieme al dispositivo sia provvisto di termini e condizioni aggiuntive, tali disposizioni governeranno anche il possesso e l'utilizzo del Software.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) o le sue affiliate forniscono la presente garanzia limitata per il telefono cellulare, gli accessori originali relativi al telefono cellulare e/o i prodotti informatici per cellulari (di seguito denominati "Prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il Prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto. In alternativa, è possibile rivolgersi al Sony Ericsson Call Center di competenza (potrebbero venire applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito Web *www.sonyericsson.com* per ulteriori informazioni.

LA GARANZIA

In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il Prodotto al momento dell'acquisto è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati. La presente garanzia limitata avrà una validità di due (2) anni a decorrere dalla data iniziale di acquisto del Prodotto per il telefono cellulare e di un (1) anno a decorrere dalla data iniziale di acquisto del Prodotto per tutti gli accessori originali (come la batteria, il caricabatterie o il kit viva voce) che possono essere consegnati unitamente al telefono cellulare.

RESPONSABILITÀ

Se durante il periodo di garanzia il Prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di design, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza partner del paese/regione* di acquisto del Prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto alle condizioni di seguito previste.

Sony Ericsson e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il Prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste.

Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul telefono e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il Prodotto Sony Ericsson viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony Ericsson di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per informazioni perse di qualunque tipo né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni salvate nei prodotti Sony Ericsson, quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti, prima di portare il Prodotto a un centro Sony Ericsson per la riparazione o la sostituzione.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

CONDIZIONI

1 La presente garanzia limitata è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dalla prova di acquisto originale rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, per questo prodotto, con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del Prodotto dal rivenditore.

2 Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, la riparazione del difetto in questione o il Prodotto sostituito godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potrà essere effettuata anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.

3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson. Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche all'hardware o al software o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi.Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata oltre centinaia di volte. Tuttavia, a lungo termine, la batteria si esaurisce. Non si tratta di un difetto, ma corrisponde alla normale usura. Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby è eccessivamente breve, la batteria deve essere sostituita. Sony Ericsson raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson.
Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori dei display. Potrebbero, ad esempio, apparire sul display piccoli punti luminosi o scuri definiti pixel difettosi che si verificano in caso di cattivo funzionamento di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili.
Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine della fotocamera. Questa situazione non è affatto insolita e non è considerata un difetto della fotocamera.

4 Poiché il sistema cellulare sul quale funziona il Prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o l'estensione del suddetto sistema.

5 Questa garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del Prodotto eseguita da personale non autorizzato da Sony Ericsson.

6 La garanzia non copre guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il prodotto.Sony Ericsson non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, per guasti causati al prodotto o ai dispositivi da virus, trojan horse, spyware o altri software dannosi. Sony Ericsson consiglia di installare un software di protezione da virus appropriato nel Prodotto e in tutti i dispositivi ad esso collegati, se disponibili, e di aggiornarlo regolarmente, per proteggere meglio il telefono. Resta inteso, tuttavia, che tale software non proteggerà mai completamente il Prodotto o i suoi dispositivi e Sony Ericsson non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, qualora tale software antivirus non riesca a fornire la protezione prevista.

7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.

8 NON ESITONO ALTRE GARANZIE ESPLICITE, SIA SCRITTE CHE ORALI, OLTRE ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I SUOI LICENZIATARI

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MANCATO PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA MASSIMA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge né i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto.

* LIMITI GEOGRAFICI DELLA GARANZIA

Se il Prodotto è stato acquistato in un paese membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera o nella Repubblica di Turchia e tale Prodotto era destinato alla vendita nel SEE o in Svizzera o in Turchia, il Prodotto può usufruire dell'assistenza in uno qualsiasi dei paesi SEE o in Svizzera o in Turchia, in base alle condizioni di garanzia prevalenti nel paese in cui si richiede l'assistenza del Prodotto, a condizione che in tale paese venga venduto un Prodotto identico da un distributore Sony Ericsson autorizzato. Per sapere se il Prodotto di cui si dispone è commercializzato nel paese di residenza, contattare il Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che potrebbe non essere possibile effettuare alcuni interventi in paesi diversi da quelli in cui è avvenuto l'acquisto, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi. Si noti inoltre che talvolta potrebbe non essere possibile la riparazione di prodotti con carta SIM bloccata.

** In alcuni paesi/regioni potrebbero essere richieste ulteriori informazioni (come una scheda di garanzia valida).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for C702

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAD-3052081-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2007

CE 0682

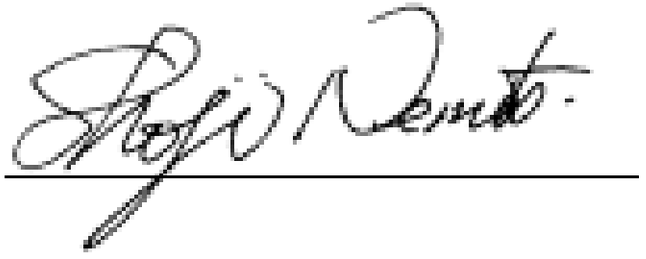

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (**1999/5/EC**).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Indice

A

agenda 70–71
aggiornamento
    feed Web 54
aggiunta
    note 71
allenamento 57
Amici personali 42
applicazioni 51
appuntamenti 70
attivazione/disattivazione
    blocco del telefono 74
    funzione Bluetooth 60
    protezione tramite blocco SIM 74
    tastiera bloccata 74
attività 71
avvertenze per la sicurezza 81

B

batteria
    carica 10
    inserimento 7
    uso e manutenzione 82
blocco
    tastiera 74
    telefono 74
blog
    video 22
Bluetooth
    visibilità 60

C

carta SIM 73
    blocco 73
    copia da/a 29
    sblocco 73
chiamate
    accettazione 35
    come effettuarle e riceverle 25
    emergenza 26
    gestione di due chiamate 34
    internazionali 25
    mettere in attesa 34
    registrazione 50
    risposta e rifiuto 26
    video 27
Codice PIN
    sblocco 8
codice PIN
    modifica 73
comandi vocali 32
composizione rapida 31

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

conferenze telefoniche 35
contatti
aggiunta di contatti del telefono 28
gruppi 30
sincronizzazione 63
correzione foto 20
cronologia
pagine Web 52

D
data 72
declaration of conformity 89
download di musica 47
durata delle chiamate 36

E
e-mail 40
e-mail push 42
emergenza *Vedere* numeri di emergenza
esplorazione dei menu 15

F
feed foto 55
Feed RSS *Vedere* Feed Web
feed Web 53
aggiornamento 54
visualizzazione in modalità standby 54
file manager 68
flight mode 67
foto
correzione foto 20
miglioramento 20
fotocamera
impostazioni 21
fuso orario 72

G
garanzia 86
gestione vocale 32
giochi 50
Google Maps 56
GPS 55
gruppi 30
guida 9

I
immagini 23
correzione foto 20
miglioramento 20
modifica 25
immissione di testo 17
impostazioni
Internet 59
Java 51
Internet
impostazioni 59
segnalibri 52
sicurezza e certificati 53

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

J
Java 51

L
lettore musicale 45
lettore video 49
libro audio 47
lingua 17
lista chiamate 31

M
Media Manager 44
memo codici 77
memory card 16
menu 15
menu Attività 16
messaggi
    di testo 37
    e-mail 40
    immagine 38
    informazioni sull'area e sulla cella 44
    vocali 40
messaggi di testo 37
messaggi vocali 40
metodo di immissione T9 18
metodo di trasferimento
    tecnologia Bluetooth 60
    USB 62
microfono 26
MMS 38
MMS *Vedere* messaggi immagine
modalità Telefono 64
montaggio 7
motivo 72
MusicDJ™ 50

N
nascondere il numero 36
nome telefono 60
note 71
    aggiunta 71
    visualizzazione in modalità standby 71
numeri di emergenza 26
numeri personali 35
numeri riportati in un messaggio, chiamata 38
Numero IMEI 75

O
ora 72

P
pagine Web
    cronologia 52
    panoramica e zoom 52
Panoramica dei menu 13
panoramica e zoom
    pagine Web 52

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

PC Suite
sincronizzazione 63
PhotoDJ™ 25
playlist 46
PlayNow™ 47
podcast 55
profili 72
PUK 73, 79

R

registratore 50
ricerca
su pagine Web 53
rilevamento volto 20
ripristino totale 75
risposta vocale 33
rubrica
rubrica predefinita 27

S

scelte rapide 16
schermata iniziale 9
segnalibri
creazione 52
selezione 52
segreteria telefonica 32
servizi di localizzazione 55
Servizio aggiornamenti 66
servizio di segreteria telefonica 32
sincronizzazione 63
SMS *Vedere* messaggi di testo
sottomenu 15
standby 9
note 71
stato memoria 30
suonerie 49–50
suonerie proprie del chiamante 28
sveglie 68

T

tag foto 24
tasti 11
tasti di selezione 15
tastiera bloccata 74
automatico 74
manuale 75
tecnologia wireless Bluetooth 60
ticker RSS 54
Tracker 57
trasferimento
file 62
immagini della fotocamera 22
musica: 45
suono 62
trasferimento delle chiamate 33
trasferimento multimediale 45, 63

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

V

video
- blog 22
- modifica 25

VideoDJ™ 25
videoregistratore 19
visibilità 60
viva voce 32, 45
- tecnologia Bluetooth 61

volume
- altoparlante 26
- suoneria 50

W

Web
- ricerca 53

Z

zoom 20

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.